クボタコンビシーダー(複合播種機)

KCS-6T

クボタベルトシーダー

KBS

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。
いつまでも大切に保管してください。

株式会社クボタ

安全に作業するために

コンビシーダーを使用する前に

(1)コンビシーダーを使用する前に必ず、この取扱説明書と管理機の取扱説明書、及び機械に貼ってある警告ラベルをよく読み理解した上で作業して下さい。

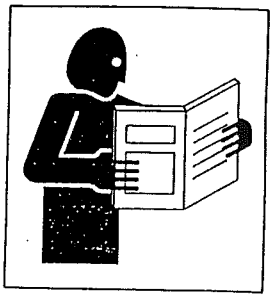

(2)コンビシーダーを他人に貸す時、また他人に作業を依頼するときは、事前に操作のしかたを教え、本書も貸与し必ずお読みいただいて下さい。

(3)本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には、絶対作業させないでください。

(4)安全な服装を着用して下さい。だぶついたズボンや上着など回転部分にまきこまれやすい服装は大変危険です。

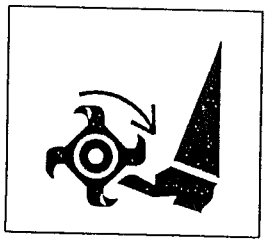

作業するとき

(1)コンビシーダーを始動、運転する時は前後左右をよく確認し、付近に(特に子供)を近付けないで下さい。
もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロータリが回転したりして事故になる恐れがあります。

(2)爪軸等回転部分には近付かないで下さい。　裂傷、巻き込まれ等、人身事故にもつながり大変危険です。

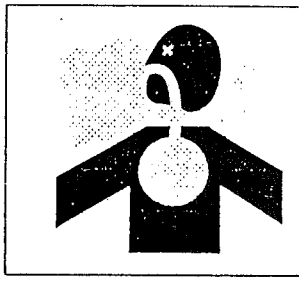

(3)換気が不十分な所では、暖気運転や作業はしないで下さい。排気ガスにより一酸化炭素中毒の恐れがあります。

(4)後退作業となりますので、足下および後方に注意していつでもクラッチを切ることができる姿勢で作業して下さい。　転倒したり、障害物にはさまれたりした場合、人身事故にもつながり大変危険です。

掃除、点検、整備するとき

(1)車軸、爪軸等に巻きついた草、土等を取り除く時は必ずエンジンを停止して下さい。

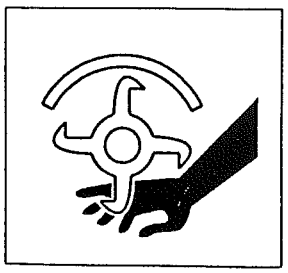

(2)点検、整備中はエンジンを停止し、機械が倒れたり動いたりしない場所でタイヤに輪止めをして行って下さい。

コンビシーダー仕様

型式	ＫＣＳ－６〈ワムラスタイヤ付〉,管理機TA700,800
条数	６条
播種機	接地輪駆動Ｌ１ベルト繰り出し式
ホッパー容量	０.４リットル〈１条に付〉
ロータリ幅	９０ｃｍ
条間	１５ｃｍ
株間	４ｃｍ－１０ｃｍ〈８段階,ギヤの交換〉
寸法	〈全長〉950X〈全幅〉1100X〈全高〉700
重量	７６ｋｇ〈ロータリ　４０ｋｇ，播種機　３６ｋｇ〉

特長

１。整地し天圧した後、同時に播種するため播種深さが安定し発芽が一斉になります。（１行程で整地、播種を行います。）
ロータリは表面のみ細土し土壌消毒層を破壊しません。。

２。ベルト繰り上げ方式です。播種量が揃いしかも種子繰り出しを確認しながら作業できるので安心です。

３。Ｌ１ベルト交換により小粒種子〈カブ等〉、芽出し種、コーティング種子も傷めず精度の高い播種ができます。
ベルト角度調節機構付で播種量の調節ができます。

４。株間の調節はギヤの交換により、６条同時に変更できます。

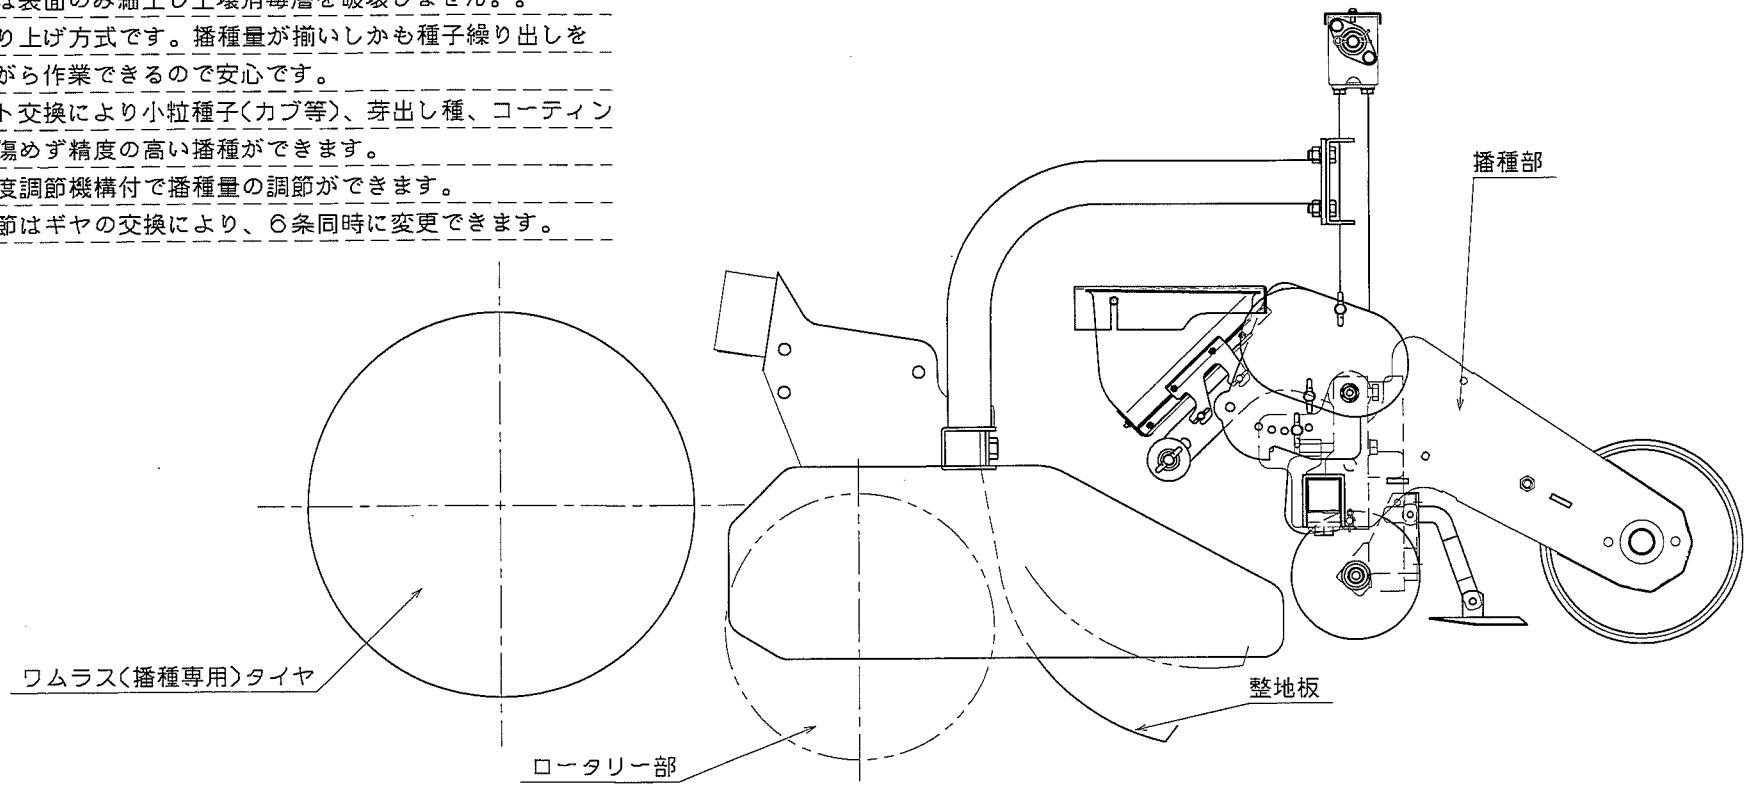

コンビシーダ各部名称〈播種部〉

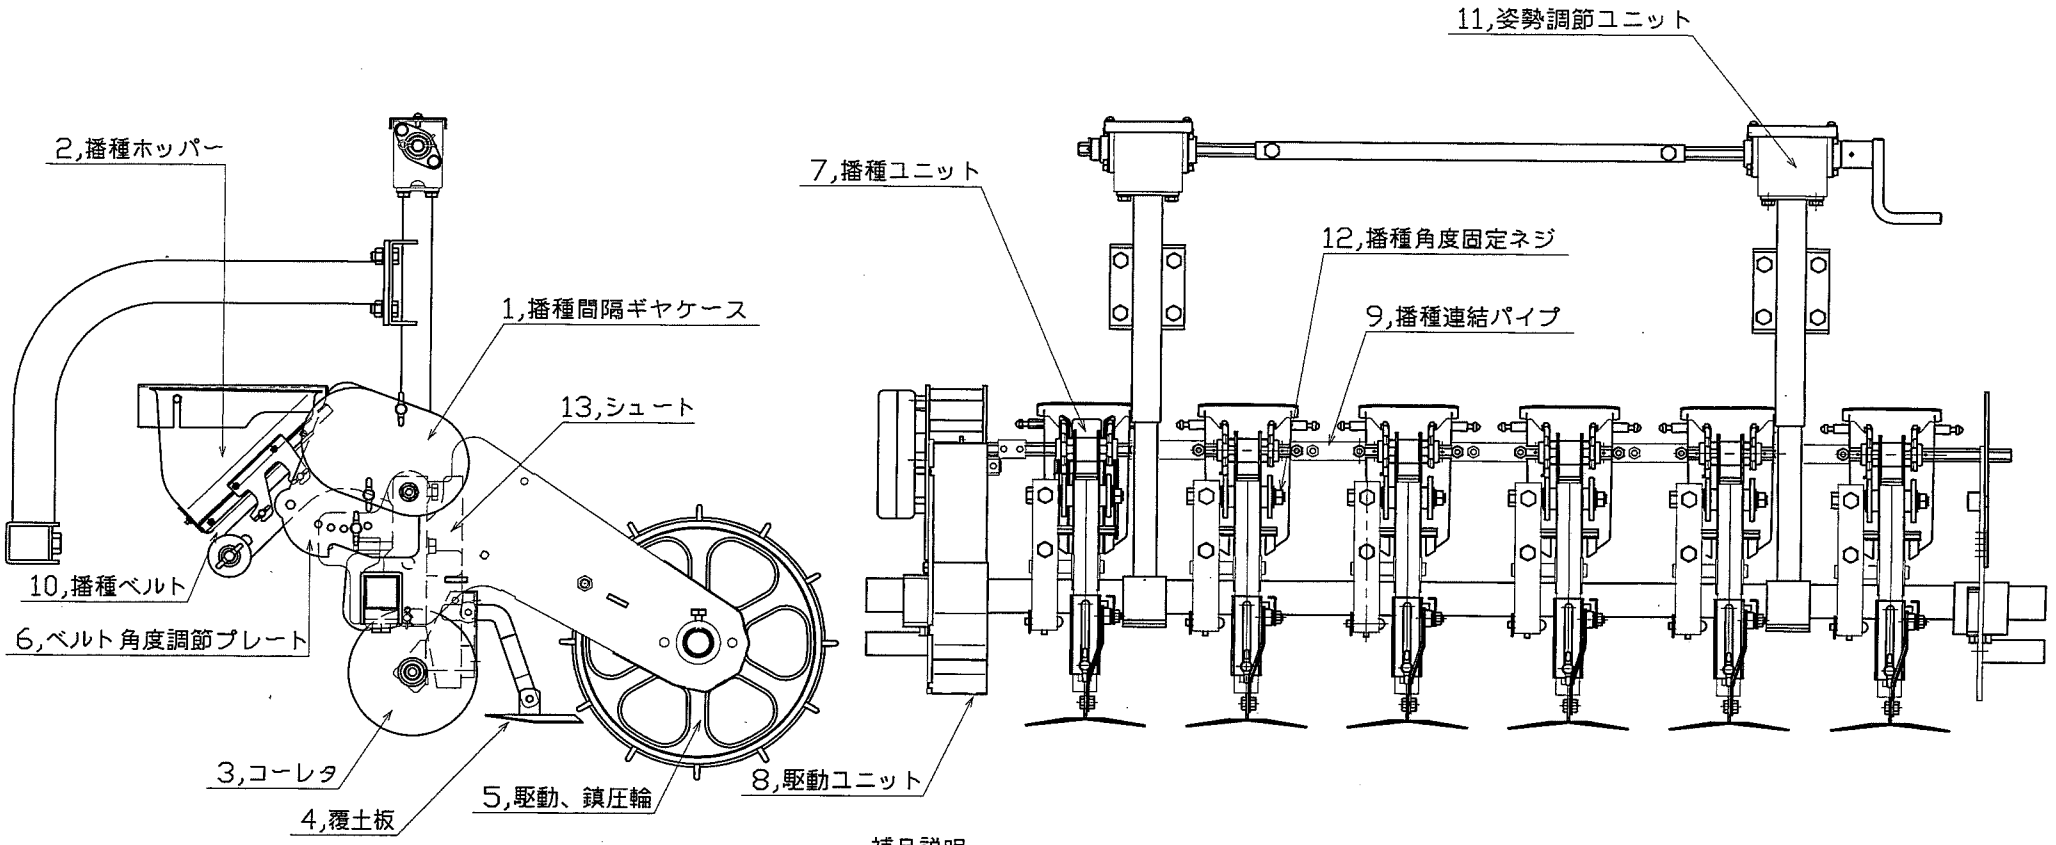

補足説明

1,播種間隔をギヤの入れ替えにより調節します。

2,種を入れる容器です。

3,溝きり深さを調節します。

4,覆土量を調節します。

6,ベルトの傾斜角度を調節します。

9,条止めを行う時、使用します。

10,播種ベルトは種の大きさにより交換します。

11,土の条件により、整地の状態を調節します。

ベルト角度の調節と条止めの方法

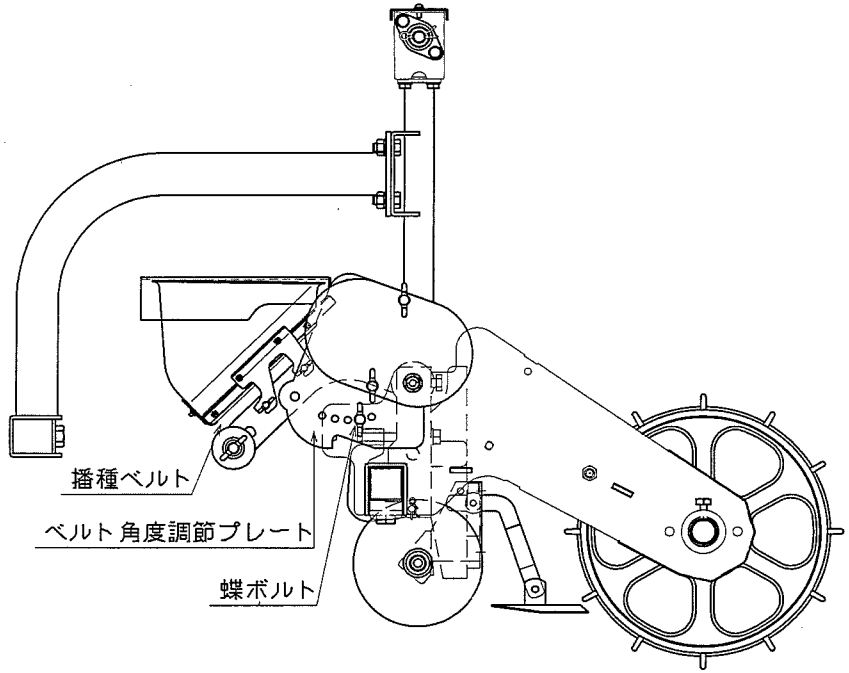

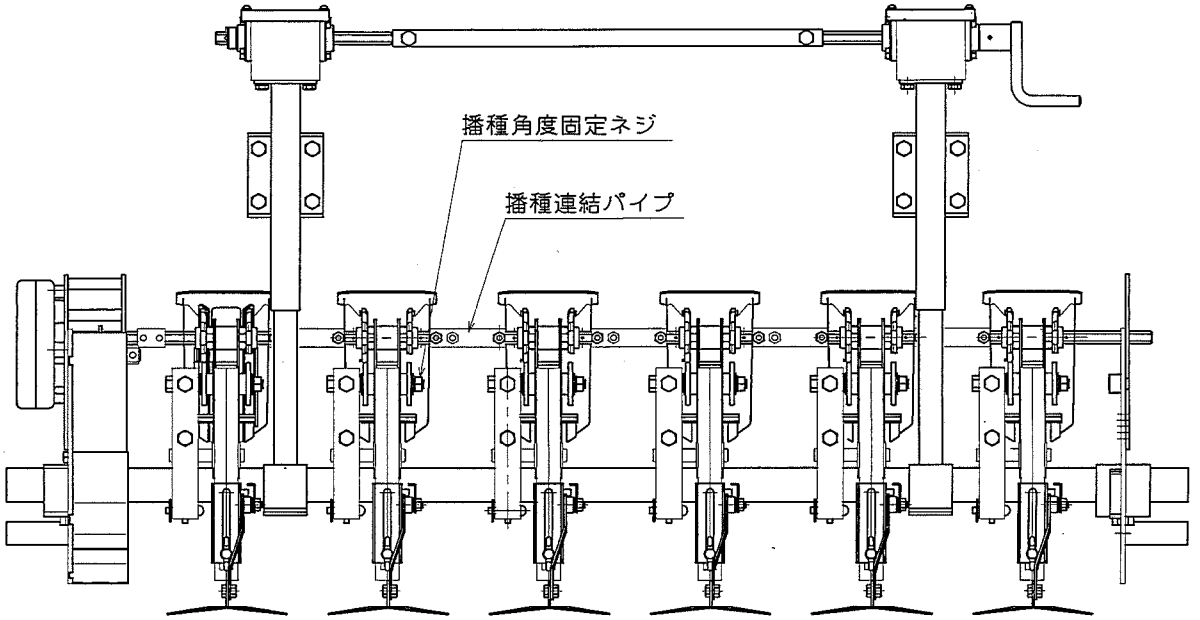

ベルト傾斜角度の調節

ベルトの傾斜角度を変更することにより、穴にのる種の量が調節できます。〈１粒播種の場合、あまり関係ありません。〉

ベルト傾斜角度をゆるくすると、穴に種が入りやすくなり角度をきつくすると、入りにくくなります。

角度は４０°から６５°まで５段階に調節できます。

出荷時は４５°にセットしてあります。

1,播種角度固定ネジをすべて緩めます。

2,蝶ボルトをはずし、角度を変更します。

3,角度を左右合わせ、蝶ボルトで固定します。

条止めの方法

予め端数条数を考慮して、条止めをおこない作業します。

1,播種連結パイプの蝶ボルトをゆるめパイプを片側にずらし駆動の伝達をきります。

2,Ａの位置の蝶ボルトは、取り外しＢの位置に取り付けます。Ａの位置のままですと伝達が切れない事があります。

条止めの方法〈１本軸の場合〉

条止めしたい条のユリアネジを緩め条止めを行ないます。

1,ユリアネジを緩めツメグルマの凸からネジ部がはずれるとベルトは駆動しません。

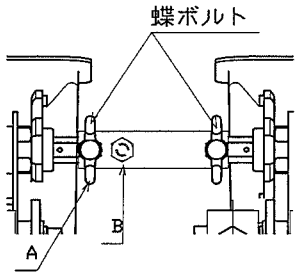

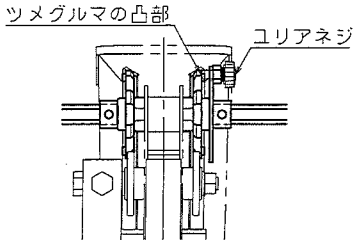

播種間隔の変更方法

ギヤケースの中のギヤを交換することにより、簡単に播種間隔を調節できます。
ギヤを交換しますと６条すべての播種間隔が、変更されます。
ギヤの組み合わせは下記表を参照して下さい。

播種間隔の調節表

歯車の組合わせ		播種間隔(mm)
前の歯数	後の歯数	
３７	２３	１００
３５	２５	９０
３３	２７	８０
３１	２９	７０
２９	３１	６０
２７	３３	５５
２５	３５	４５
２３	３７	４０

出荷時は７０ｍｍにセットしてあります。。
土壌条件により変わる場合があります。

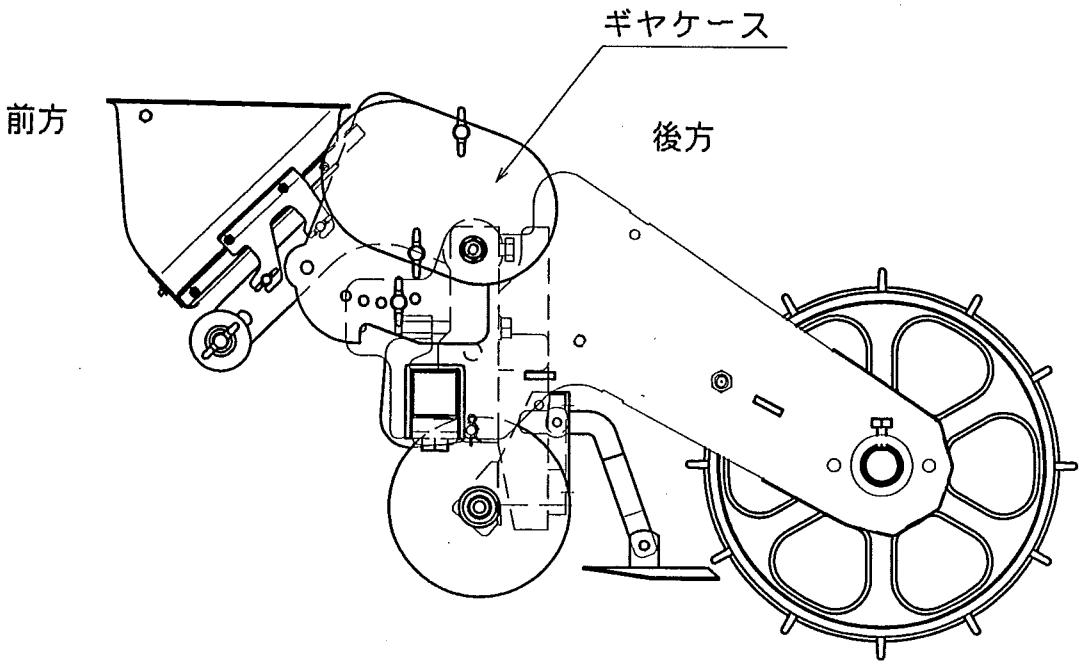

●ベルトの交換

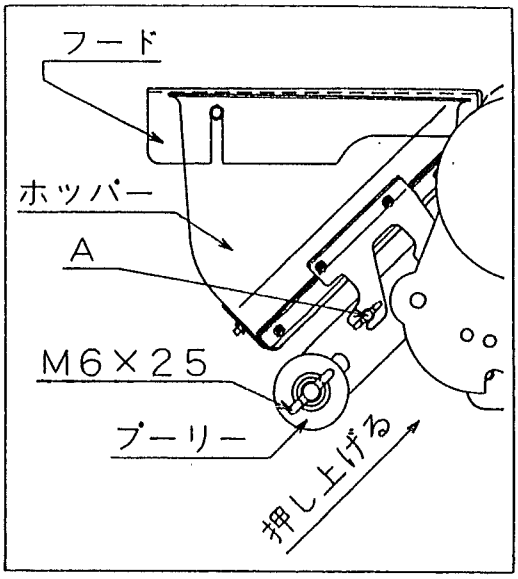

① フードを外します。

② 蝶ナット Ⓐを緩め、ホッパーを外します。
（ホッパー内に種子のあるときは、播種ユニットの下側に種子を受ける容器を置いてから、ホッパーを外して下さい。）

③ 蝶ボルト［M6×25］を緩め、プーリーを→の方向に押し上げて蝶ボルトを仮締しておきます。

④ ベルトの緩みの最も大きい所でリンクの継目の外し方は、図－1を参照して下さい。

⑤ 組立てるときは、④～⑤の逆順序で組立てます。

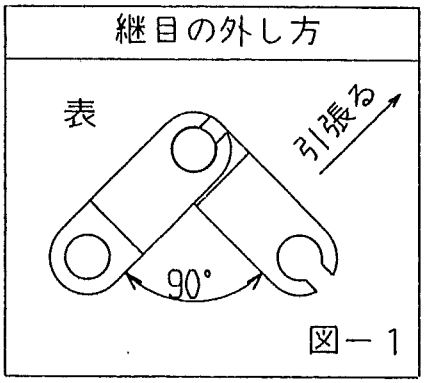

図－1

注意事項

◆ ベルトには繰出方向がありますので逆に取付ないで下さい。
（図－2参照）

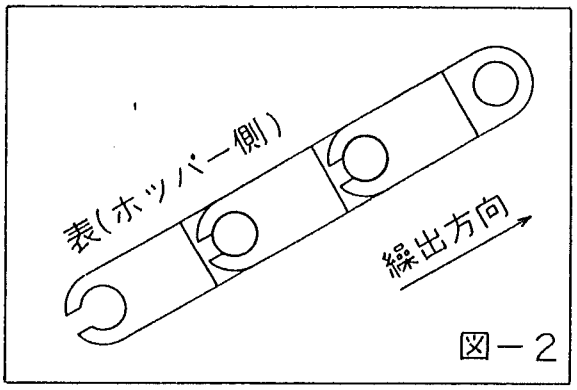

図－2

◆ ホッパーを取付けるときレッグの溝を確実に止めネジに押付けて下さい。
（図－3参照）

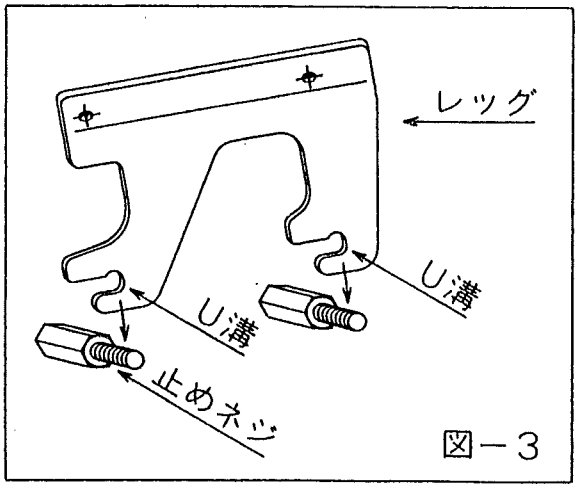

図－3

◆ ホッパーを取付けるとき、ボトムゲートのひれがホッツパーの内側に曲がる様に取付けて下さい。
（図－4参照）

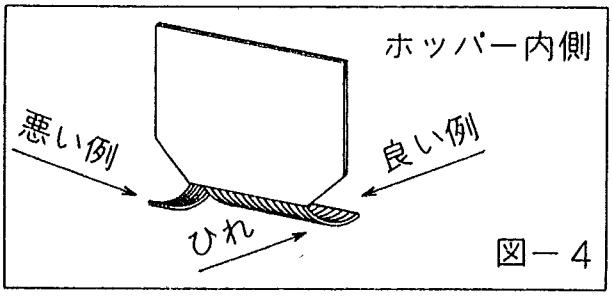

図－4

●播種深さの調節

播種深さの調節は蝶ボルトを緩め作条爪を上下に移動させて行って下さい。

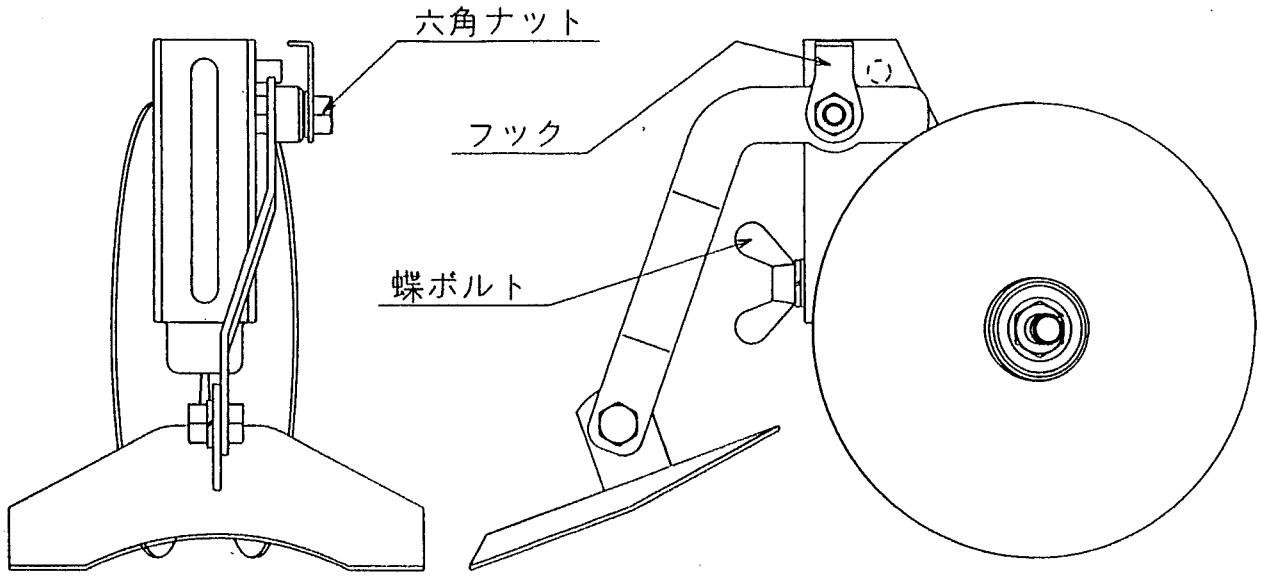

●覆土の調節

① 各作条爪にはスプリング調圧式の覆土板が設けてあります。

② 覆土圧はキックバネの力でたもっています。
六角ナットを緩めフックを回転させると覆土圧が
変化します。

注意事項と点検整備

注意事項

下記注意事項は、本機を安全に、能率的に使っていただく為の留意点でもありますので必ず守って下さい。

作業上の注意

1. 播種ベルトがまく種に適しているか確認し、不適切であれば取替えて最適な播種ベルトで使用するようにして下さい。
2. シュートがつまっていないか確認し、つまっているときはシュートを掃除して下さい。(棒などでつまった種、土等を除去します。)
3. ホッパーのボトムゲートが正常にセットされているか確認し、セットされていない場合、正常の状態にセットし直して下さい。(図－４参照)
4. 溝きり深さが調節できます。種子に応じて深さを調節するようにして下さい。
5. 播種機は、後進させないで下さい。
6. ホッパー内の種子が減ってきたときは種子を補給して下さい。
7. 種子をホッパーに入れすぎると定量以上に播種することがあります。ホッパーの上端から６cm以下で使用して下さい。

一般的注意

1. 雨天及び風の強い時は、播種精度、能率が低下する可能性がありますので使用はさけて下さい。
2. 播種機は運搬時等、駆動輪を持ち上げて動かして下さい。駆動輪逆回転しないで下さい。
4. 畑地以外の場所(道路や台の上等、下がかたい所)で播種機を動かさない様にして下さい。
5. 給油点検(右図)、整備(各ボルトのます締め)、清掃(土などの除去)等は、随時行って下さい。

注油箇所

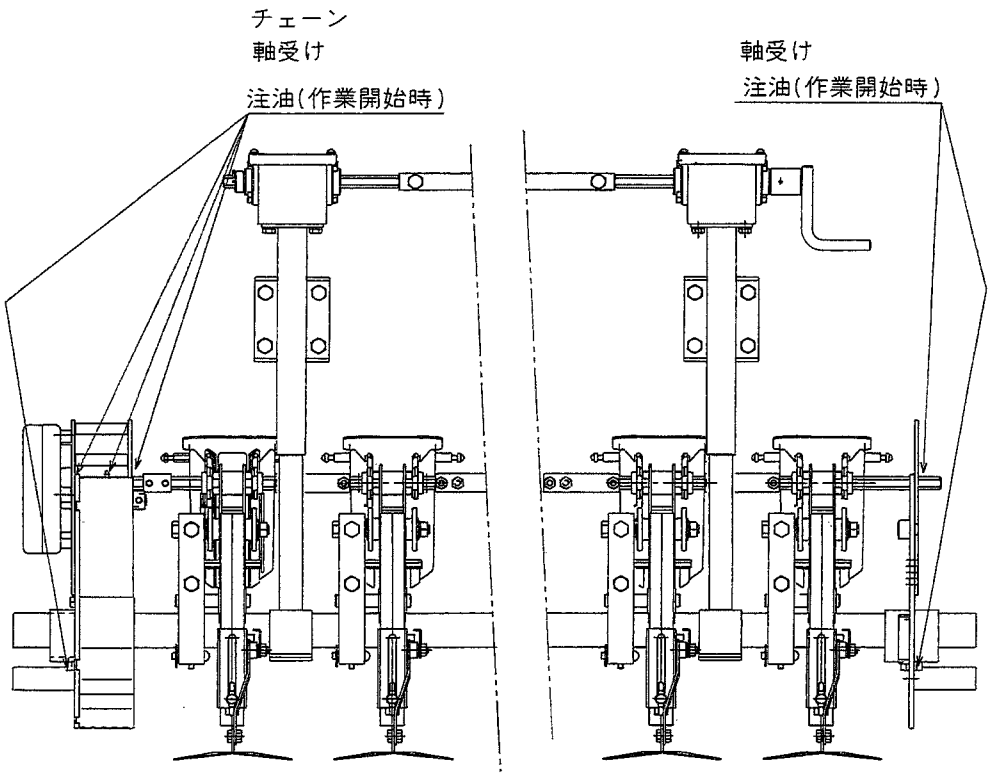

■ロータリーの点検整備

⚠警告

1. 取り外した回転部のカバー類は衣服が巻き込まれたりして危険ですので必ず取り付けてから作業すること。
2. 点検整備をするときは管理機のエンジンの回転を止めタイヤに輪留めをしてからおこなうこと。
3. 出荷の際にはオイルやグリースを入れてありません。ご使用前には必ず定期点検一覧表にしたがってオイルとグリースを入れてください。

定期点検一覧表

点検調節箇所	規定料	内　　容	点検・交換時期
1次チェンケース グリースの点検	適量	減っていたら給脂	使用開始時に40 ～50cc給脂
ロータリケース オイルの点検	0.4ℓ	ギヤオイル SAE90	1回目50時間 1回目以降 100時間毎
ロータリケース 取り付けボルト		増し締めする	
ロータリヒッチ 締め付けボルト		増し締めする	
耕耘爪取付ボルト		増し締めする	
ロータリ クラッチレバー		ケーブルの調節 「入」「切」の確認	

ほんれん草１粒播種で御使用の方へ

クボタコンビシーダには、２種類のベルトがついております。
通常、ほうれん草の種にはサイズがありＭとＬがあります。
Ｍサイズの種には、穴径4.5mm（表示 R2.25）のベルトを使用して下さい。
Ｌサイズの種には、穴径5.0mm（表示 R2.5）のベルトを使用して下さい。
ベルト裏面に記入してありますので、御確認下さい。
出荷時は、穴径4.5mmのベルトをセットしてあります。

ほうれん草の場合、ほとんどの種がこのベルトで１粒播種ができます。
ベルトはこのほかにも種類がありますので、お問い合わせください。
クボタコンビシーダのベルトはＬ１Ｒベルトです。ご相談、ご注文の際にはＬ１Ｒベルトと御指定下さい。

かぶ、小松菜等１粒播種で御使用の方へ

ベルトを別途、御購入下さい。
小粒の種の時、穴径2.5mm（表示 R1.25）のベルトを使用して下さい。
大粒種の時、穴径3.0mm（表示 R1.5）のベルトを使用して下さい。
ベルト穴サンプル裏面に記入してありますので、御確認下さい。

かぶ、小松菜の場合、ほとんどの種がこのベルトで１粒播種ができます。
かぶ、小松菜等の種は非常に小さい為、種自身に静電気を帯びている場合があり、この場合の現象としてベルト穴以外の所へ種が付着する事があります。対処方法として種を袋に入れ少量の粉（小麦粉等）をまぶして下さい。（この時、粉のみを付属のふるいで取り除いてください。ベルト穴に粉が詰まり播種精度に支障をきたすことがあります。）

ベルトの選定方法

ベルトの穴径はR1（φ2）～R4（φ8）まで0.25（0.5）きざみで用意されております。下記表はクボタコンビシーダに合う作物、使用ベルトを一覧にしたものです。

Ｌ１Ｒベルト一覧表

作　物	呼　称（穴　径）	種　数	注文品名	備　考
カブ	R1.25（φ2.5/1穴）	1粒	R1.25-1-28	
	DR1.25（φ2.5/2穴）	2粒	DR1.25-1-28	
小松菜	R1.25（φ2.5/1穴）	1粒	R1.25-0-28	小粒
	DR1.25（φ2.5/2穴）	2粒	DR1.25-0-28	小粒
	R1.5（φ3 /1穴）	1粒	R1.5 -0-28	
	DR1.5（φ3 /2穴）	2粒	DR1.5 -0-28	
水菜	R1（φ2/1穴）	1粒	R1 -0-28	小粒
	R1.25（φ2.5/1穴）	1粒	R1.25-0-28	
ほうれん草				
（Mサイズ）	R2.25（φ4.5/1穴）	1粒	R2.25-0-28	
（Lサイズ）	R2.5（φ5 /1穴）	1粒	R2.5 -0-28	
人参	R2.5（φ5 /1穴）	3~5粒	R2.5 -0-28	
	R3（φ6 /1穴）	1粒	R3 -0-28	ペレット種子
春菊	R3.5（φ7 /1穴）	5~6粒	R3.5 -0-28	条播
葉ねぎ	R2.75（φ5.5/1穴）	4~6粒	R2.75-0-28	条播
	R3（φ6 /1穴）	6~8粒	R3 -0-28	条播

●オプションの６cm幅溝切りで帯状播種も可能です。（葉ねぎ、春菊）

播種間隔

播種間隔（cm）			歯車の組合わせ	
全部穴	1ヶおき穴	3ヶおき穴	前の歯数	後の歯数
10	20	40	37	23
9	18	36	35	25
8	16	32	33	27
7	14	28	31	29
6	12	24	29	31
5.5	11	22	27	33
4.5	9	18	25	35
4	8	16	23	37
0	1	3	ベルトリンク配列右表米印に入れて下さい。	

例えば、
カブ１粒１２cm間隔で、播きたい場合

ベルト
R1.25－1－28
呼称（穴径）
ベルトリンク配列
0→ 全穴
1→ 1コおき
3→ 3コおき
リンク数（コマ）

- 播種間隔は、土壌条件により変る場合があります。
- 播種量は品質により多少異なる場合がありますので予め、ご了承下さい。
- 一覧表に示されたベルトは、各作物毎に全国標準的に使用されているものです。表に示されている以外のベルトも用意しておりますし、又特別注文もお受け致しますのでご相談下さい。

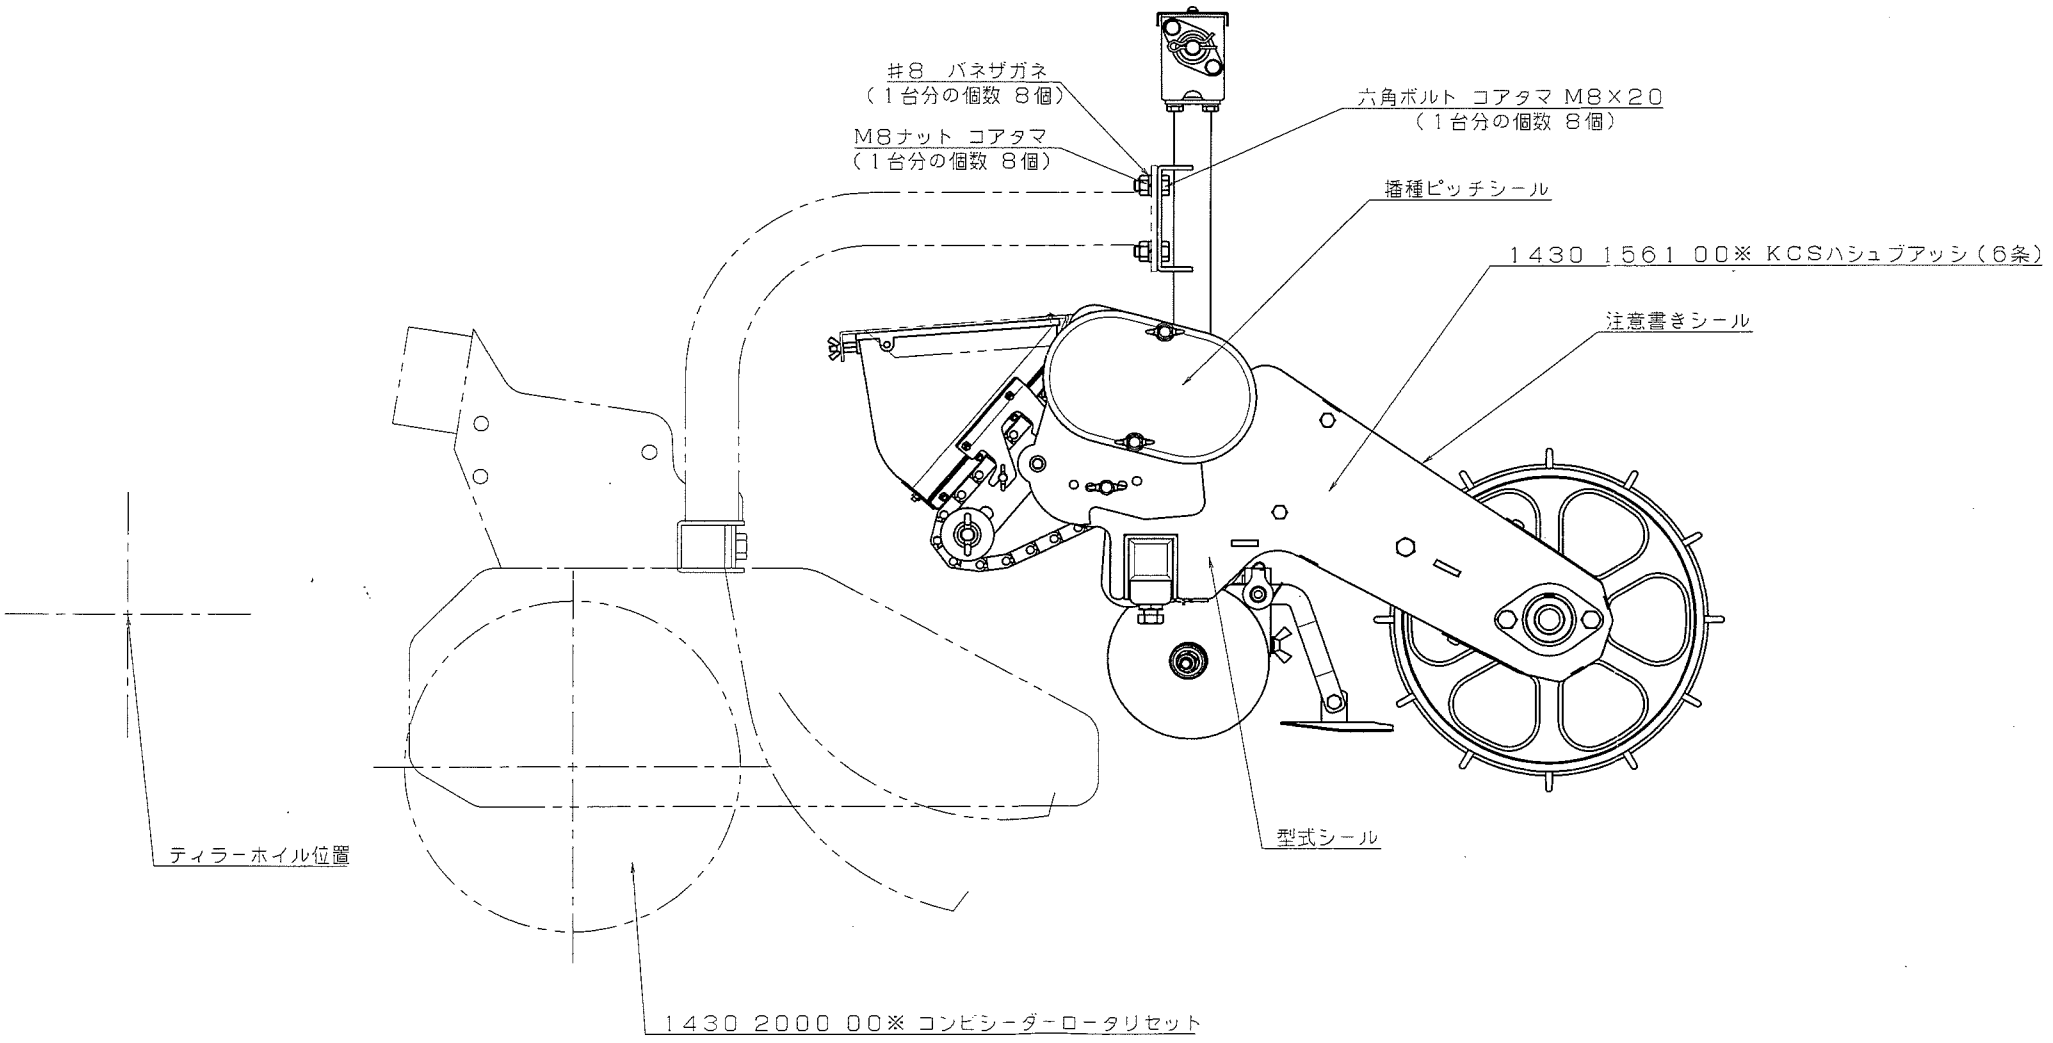

平成14年 5月 改訂
平成11年11月25日 作図 No，1

1430 1561　KCS　播種部アッシ(6条)

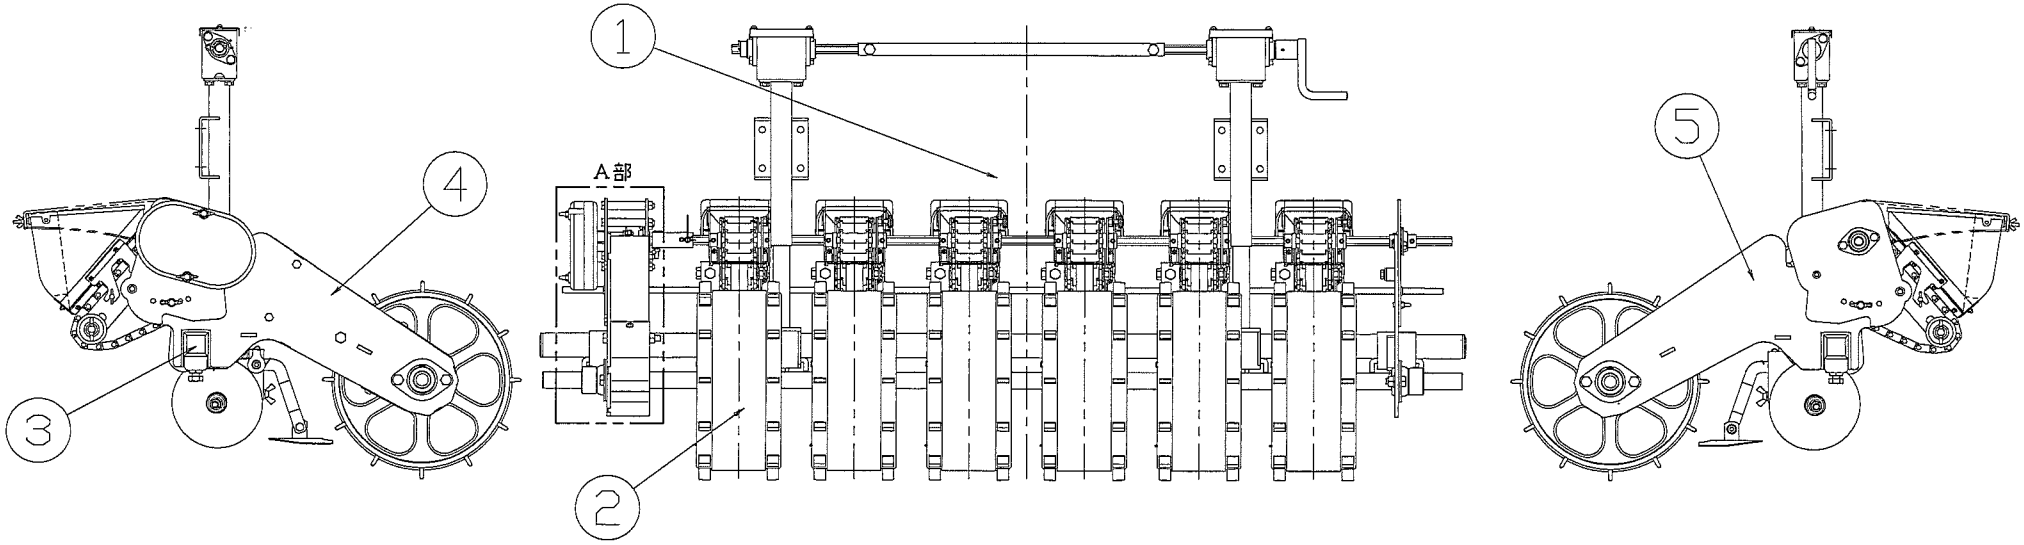

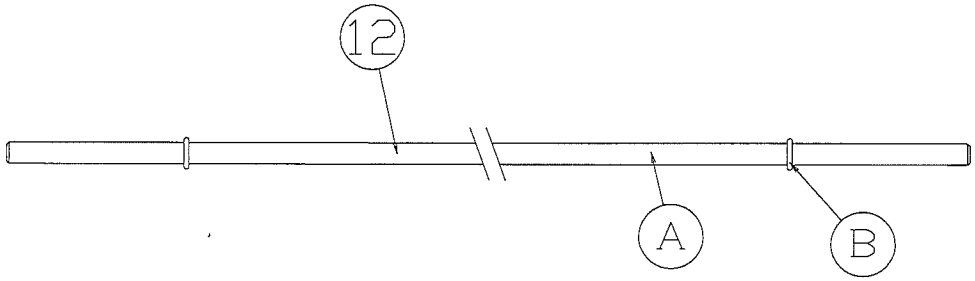

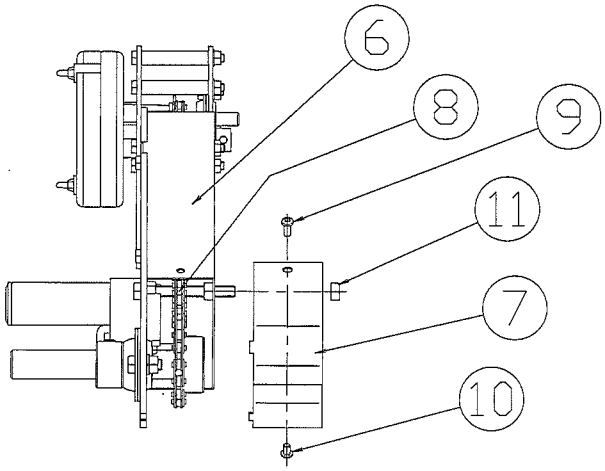

構　成　部　品　表				
符号		コード番号	品　名	数量
1		1430 1661	KCSハシュブ6条	1
2		1430 1761	チンアツホイルアッシ6条	1
3		1430 6990	32角中栓ジャバラ	2
4		1430 3100	フレーム左 アッシ	1
5		1430 3300	フレーム右 アッシ	1
6		1430 3980	チェーンケース KCS	1
7		1430 3990	チェーンカバー KCS	1
8		0714 1066	ローラーチェイン410X65+JL	1
9		0033 510.1	プラスコネジM5X10 ナベ	1
10		0033 5061	プラスコネジM5X 6 ナベ	1
11		0023 0801	ナットM8 JIS-1	1
12		1430 6730	ユニットシジシャフト L1150アッシ	1
	A	1430 6740	ユニットシジシャフト L1150	(1)
	B	0520 1005	オーリング P-5	(2)

※注　本部品表は、ロータリ巾90cmの物を示し、それ以外の物は、御問合せ下さい。

平成22年 10月 改訂
平成14年　5月 改訂
平成11年 11月 作図　No, 2

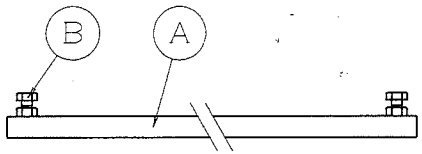

⑥ 1430 3510 00※
Jパイプ L 400アッシ 詳細 尺度1/4

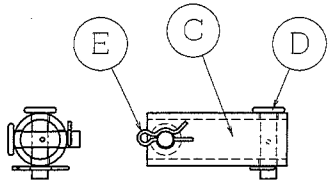

⑧ 1430 3170 00※
クドウジョイントパイプアッシ 詳細 尺度1/2

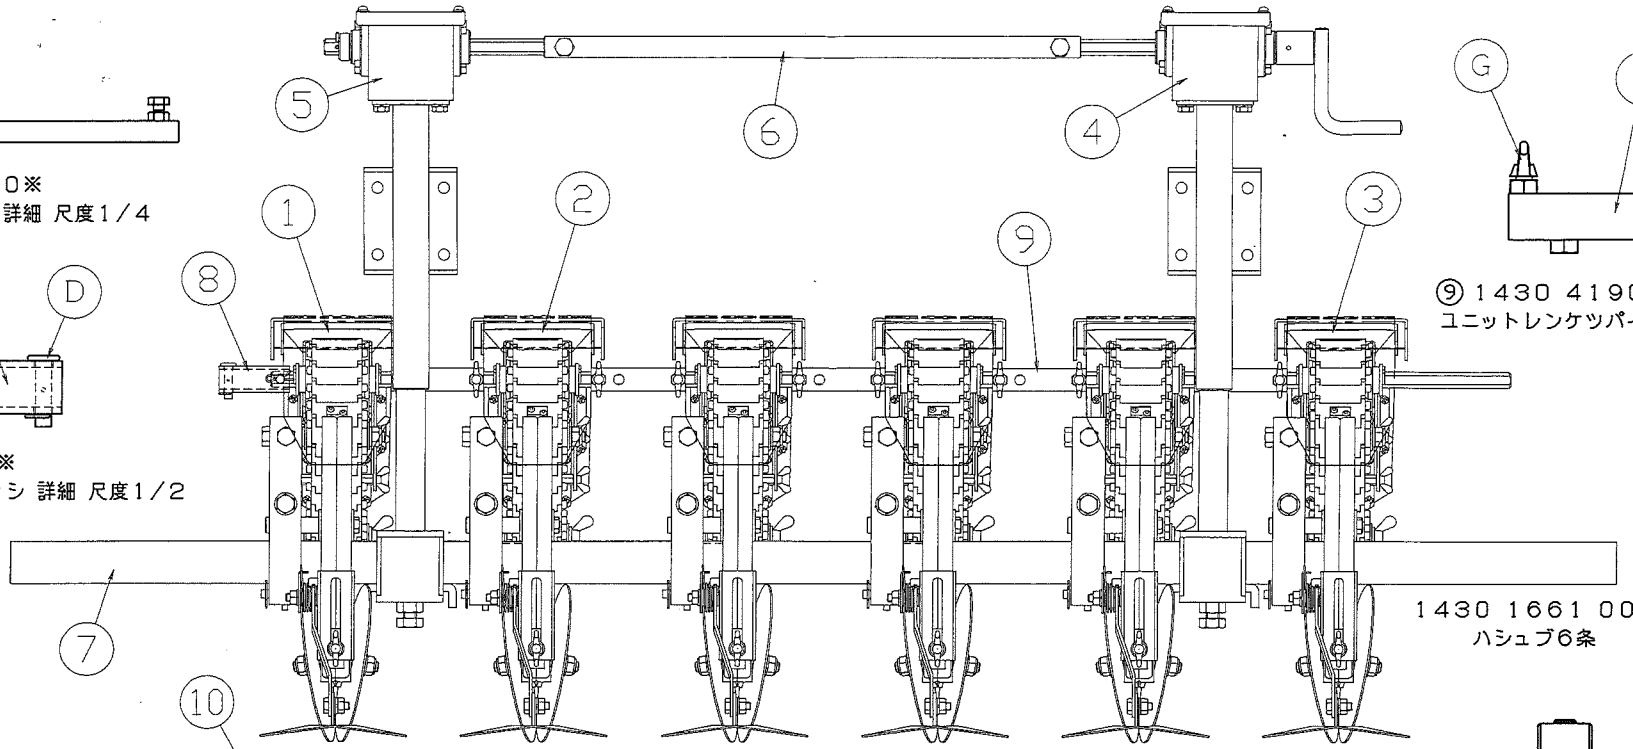

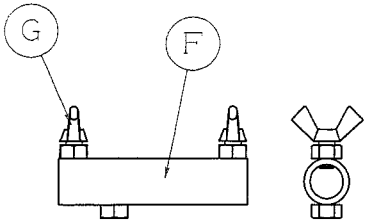

⑨ 1430 4190 00※
ユニットレンケツパイプアッシ 詳細 尺度1/2

1430 1661 00※
ハシュブ6条

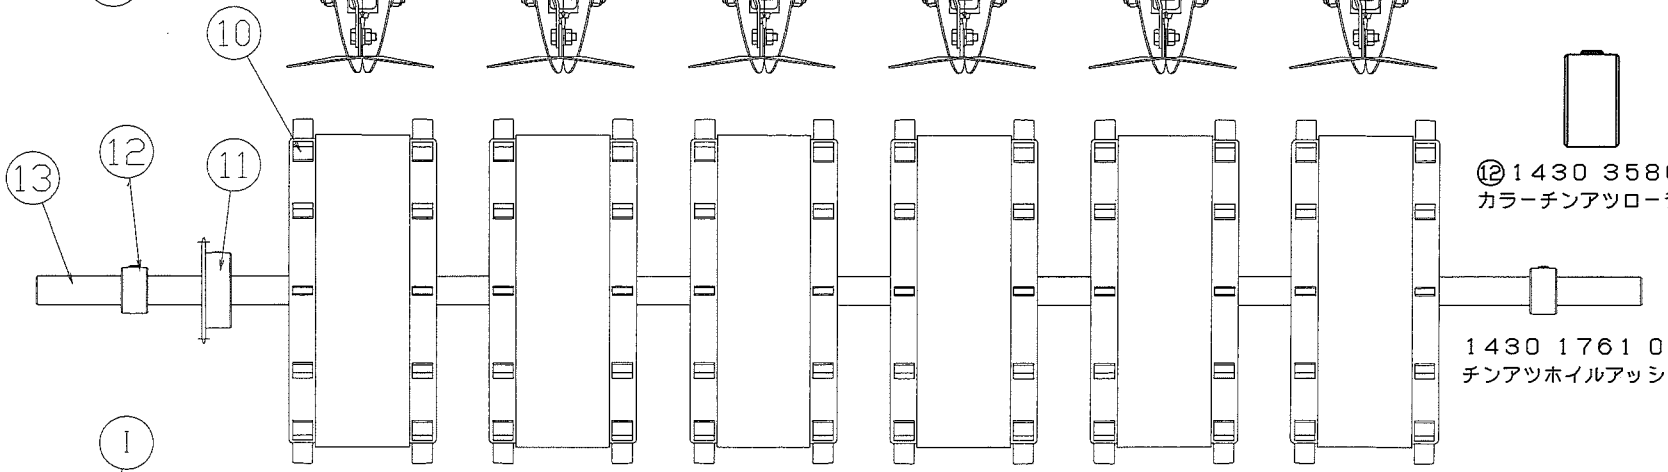

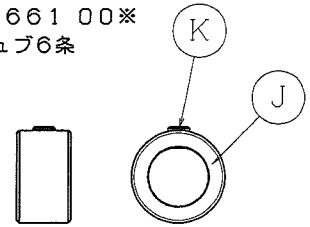

⑫ 1430 3580 00※
カラーチンアツローラーアッシ 詳細 尺度1/2

1430 1761 00※
チンアツホイルアッシ6条

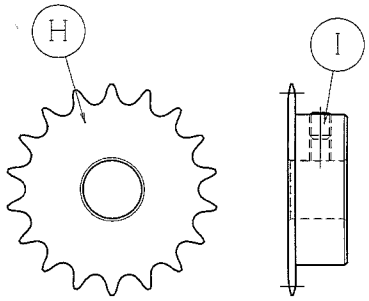

⑪ 1430 3790 00※
CW-WH14アッシ 詳細 尺度1/2

符号	コード番号	品名	数量
1	1430 4051 00※	ハシュユニット L	1
2	1430 4061 00※	ハシュユニット C	4
3	1430 4071 00※	ハシュユニット R	1
4	1430 3530 00※	ハンガーポスト右 アッシ	1
5	1430 3630 00※	ハンガーポスト左 アッシ	1
6	1430 3510 00※	Jパイプ L 400 アッシ	1
A	1430 3610 00	Jパイプ L 400	(1)
B	0013 0815 00	ボルト M8X15	(2)
7	1430 6710 00	ユニット取付パイプ L 1200	1

符号	コード番号	品名	数量
8	1430 3170 00※	クドウジョイントパイプ アッシ	1
C	1430 3270 00	クドウジョイントパイプ	(1)
D	1570 3350 00	ガイドピン 6X25	(2)
E	0233 0601 00	スナップピン 6 JASO	(2)
9	1430 4190 00※	ユニットレンケツパイプ アッシ	5
F	1430 4290 00	ユニットクドウレンケツパイプ	(5)
G	0133 0610 42	チョウボルト M6X10 JIS2	(10)
10	1430 3750 00※	鎮圧ホイルアッシ(コンビ)	6
11	1430 8560 00※	CW-WH18 アッシ	1

符号	コード番号	品名	数量
H	1430 8660 00	CW-WH 18×φ22	(1)
I	0110 8104 00	アナツキトメネジ M8X10 クボミ	(1)
12	1430 3580 00※	カラーチンアツローラーアッシ	2
J	1750 2280 00	カラー チンアツローラー	(2)
K	0110 8084 00	アナツキトメネジ M8X8 クボミ	(2)
13	1430 6770 00	駆動輪取付パイプ L 1200	1

平成14年 5月 改訂
平成11年10月30日 作図 No, 3

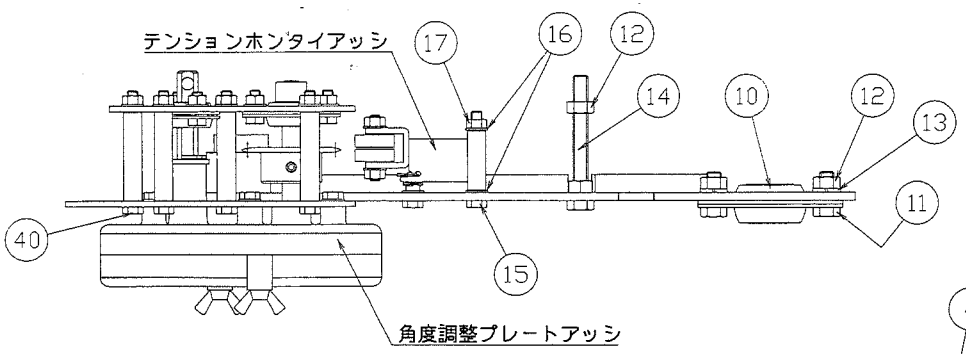

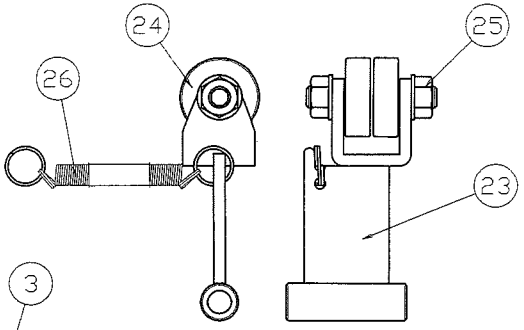

1430 3780 00※
テンションホンタイアッシ詳細

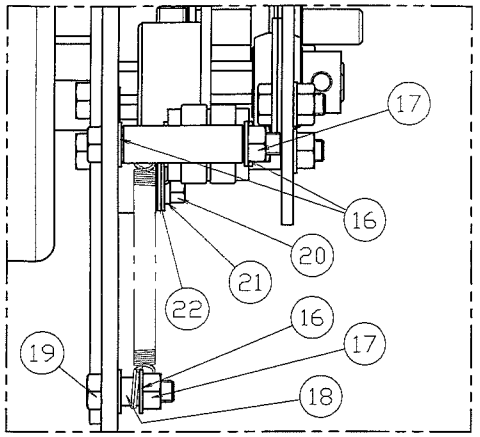

A部分詳細

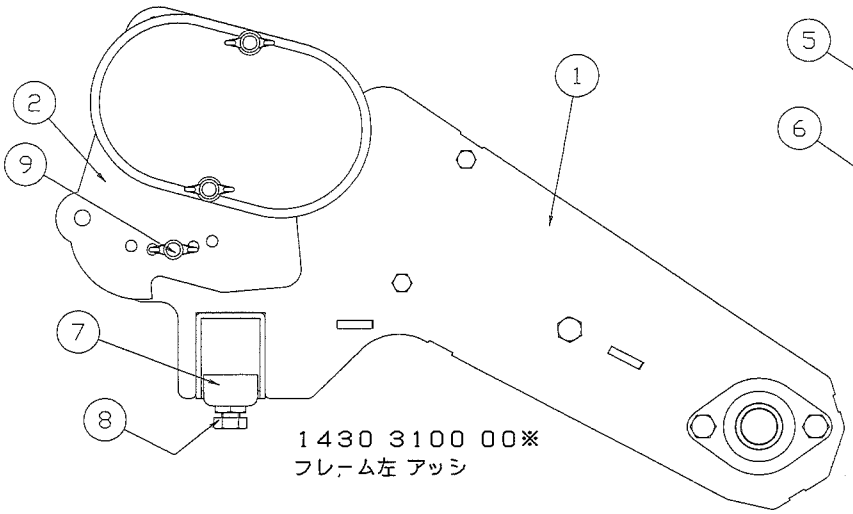

1430 3100 00※
フレーム左 アッシ

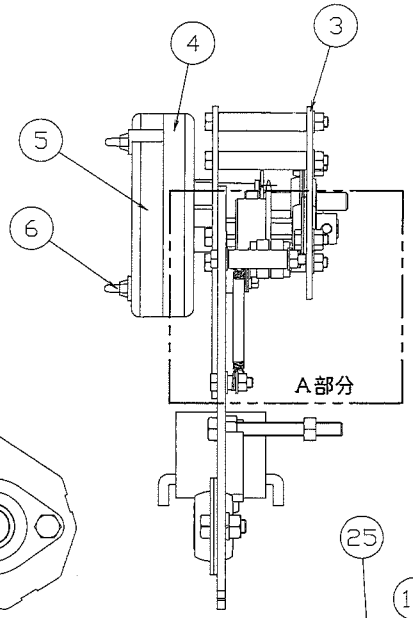

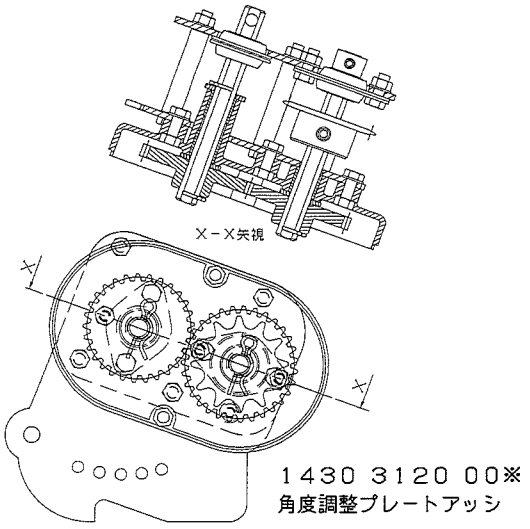

1430 3120 00※
角度調整プレートアッシ

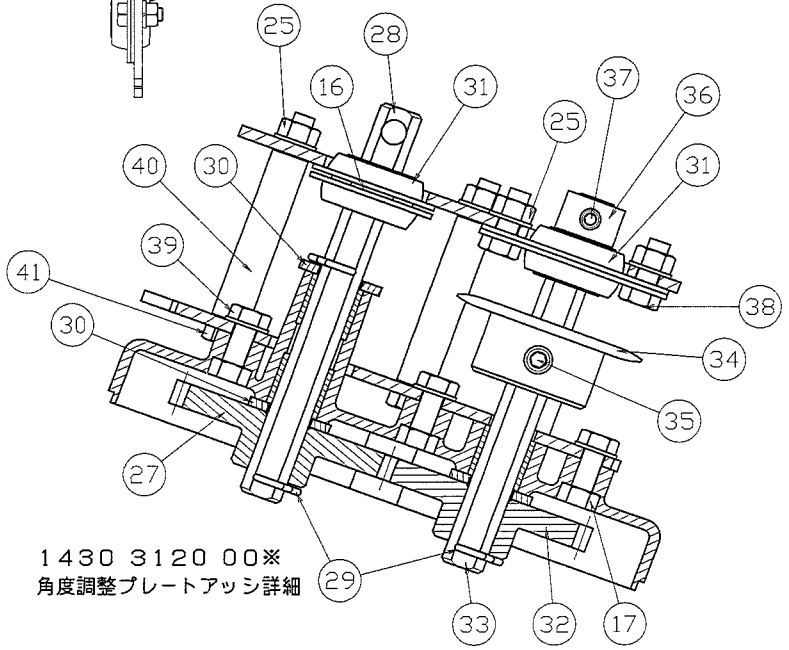

1430 3120 00※
角度調整プレートアッシ詳細

符号	コード番号	品　名	数量
33	1430 3260 00	クドウジグ L111-1	1
34	1430 3290 00	CH-WH 12XØ12.1	1
35	0110 8104 00	アナツキトメネジ M8X10 クボミ	1
36	1430 3280 00	クドウジグコテイカラー	1
37	0110 6064 00	アナツキトメネジ M6X6 クボミ	1
38	0013 0615 00	ボルト M6X15	4
39	0913 6158 00	セットネジ(P) M6X15 6カク	3
40	1430 3140 00	スペーサ Ø10.5X50X2	4
41	0013 0665 00	ボルト M6X65	4

符号	コード番号	品　名	数量
1	1430 3210 00	車輪プレート左	1
2	1430 3220 00	角度調整プレート左	1
3	1430 3230 00	角度調整補助プレート	1
4	1110 2430 00	ギャケーススホンタイ 110	1
5	1110 2450 00	ギャケースフタ 110	1
6	0133 0635 42	チョウボルト M6X35 JIS2	1
7	1710 2233 00	クランプ S32	1
8	0013 1020 00	ボルト M10X20	1
9	0133 0610 42	チョウボルト M6X10 JIS2	1
10	0462 2022 00	ミニフランジユニットBAF-2022	1
11	0013 0820 00	ボルト M8X20	2
12	0023 0801 00	ナット M8 JIS-1	3
13	0173 0802 00	バネザガネ 8 JIS-2	2
14	0013 0870 00	ボルト M8X70	1
15	0013 0670 00	ボルト M6X70	1
16	0163 0603 00	ヒラザガネ 6 ミガキマル	6
17	0023 0601 00	ナット M6 JIS-1	5
18	1300 2370 00	スプリングノブ 8X6X5	1
19	0013 0620 00	ボルト M6X20	1
20	0013 0612 00	ボルト M6X12	1
21	0173 0602 00	バネザガネ 6 JIS-2	1
22	1300 3140 00	ヒラザガネ6X16X1	2
23	1430 3880 00	テンションホンタイ KCS	1
24	0481 1002 21	デルリンベアリング DR-22-B	2
25	0963 0603 00	セットナット M6 サラバネ	10
26	1300 2362 00	スプリング ブレード300	1
27	1610 9540 00	31ギャ-Ø12X10小判	1
28	1430 3250 00	駆動ジョイントジグ（ギヤ）	1
29	0233 1201 00	スナップピン 12 JASO	2
30	0163 1203 00	ヒラザガネ 12 ミガキマル	3
31	0462 1214 00	ミニフランジユニットBAF-1214	2
32	1610 9530 00	29ギャ-Ø12X10小判	1

平成１４年　５月　　改訂
平成１１年１１月１日作図　　No，4

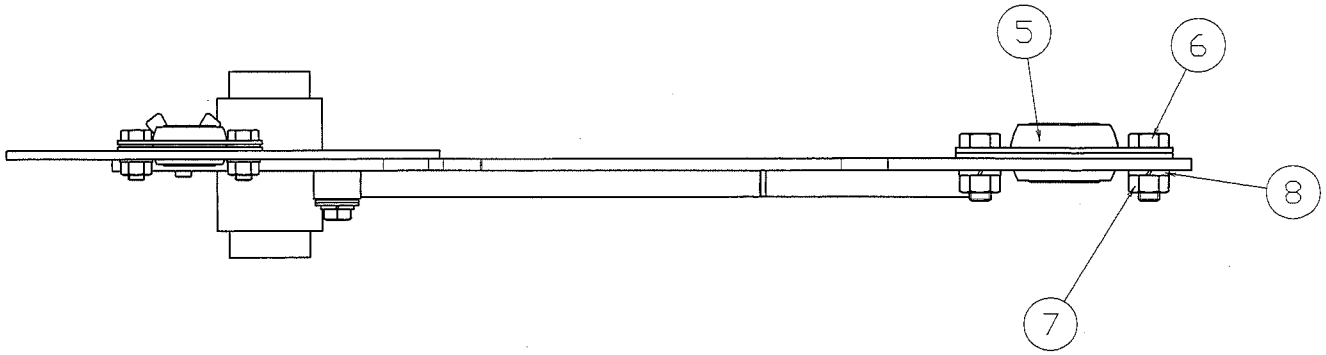

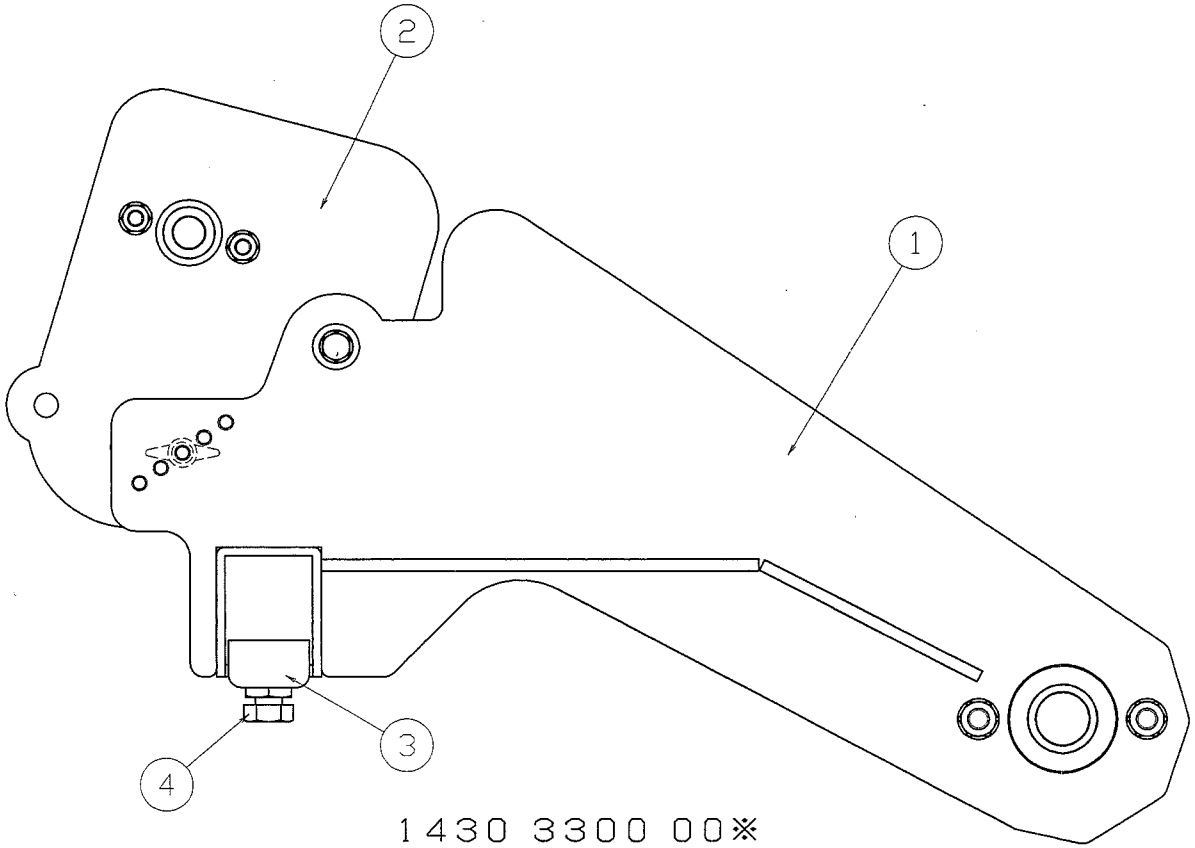

1430 3300 00※
フレーム右 アッシ

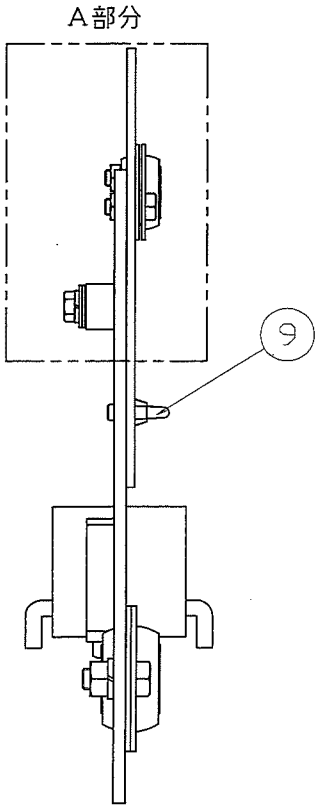

符号	コード番号	品名	数量
1	1430 3410 00	車輪プレート右	1
2	1430 3420 00	角度調整プレート 右	1
3	1710 2233 00	クランプ S32	1
4	0013 1020 00	ボルト M10X20	1
5	0462 2022 00	ミニフランジユニットBAF-2022	1
6	0013 0820 00	ボルト M8X20	2
7	0023 0801 00	ナット M8 JIS-1	2
8	0173 0802 00	バネザガネ 8 JIS-2	2
9	0133 0610 42	チョウボルト M6X10 JIS2	1
10	0013 0612 00	ボルト M6X12	1
11	0173 0602 00	バネザガネ 6 JIS-2	1
12	0163 0603 00	ヒラザガネ 6 ミガキマル	2
13	0462 1214 00	ミニフランジユニットBAF-1214	1
14	0013 0615 00	ボルト M6X15	2
15	0963 0603 00	セットナット M6 サラバネ	2
16	1300 3140 00	ヒラザガネ 6X16X1	2

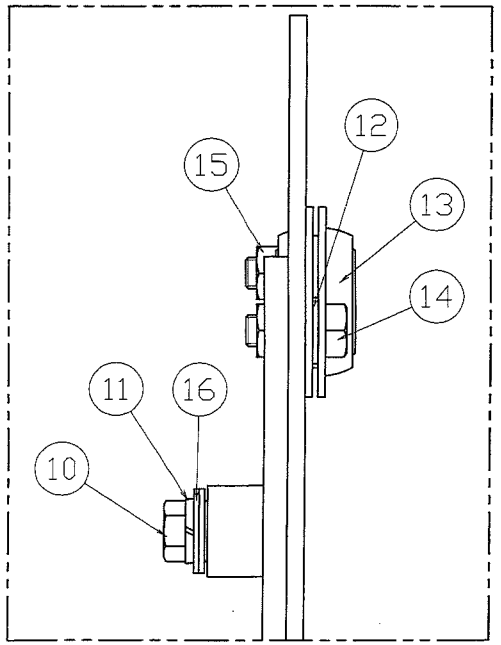

A部分詳細

平成１４年　５月改訂
平成１１年１０月３０日作図　　No，５

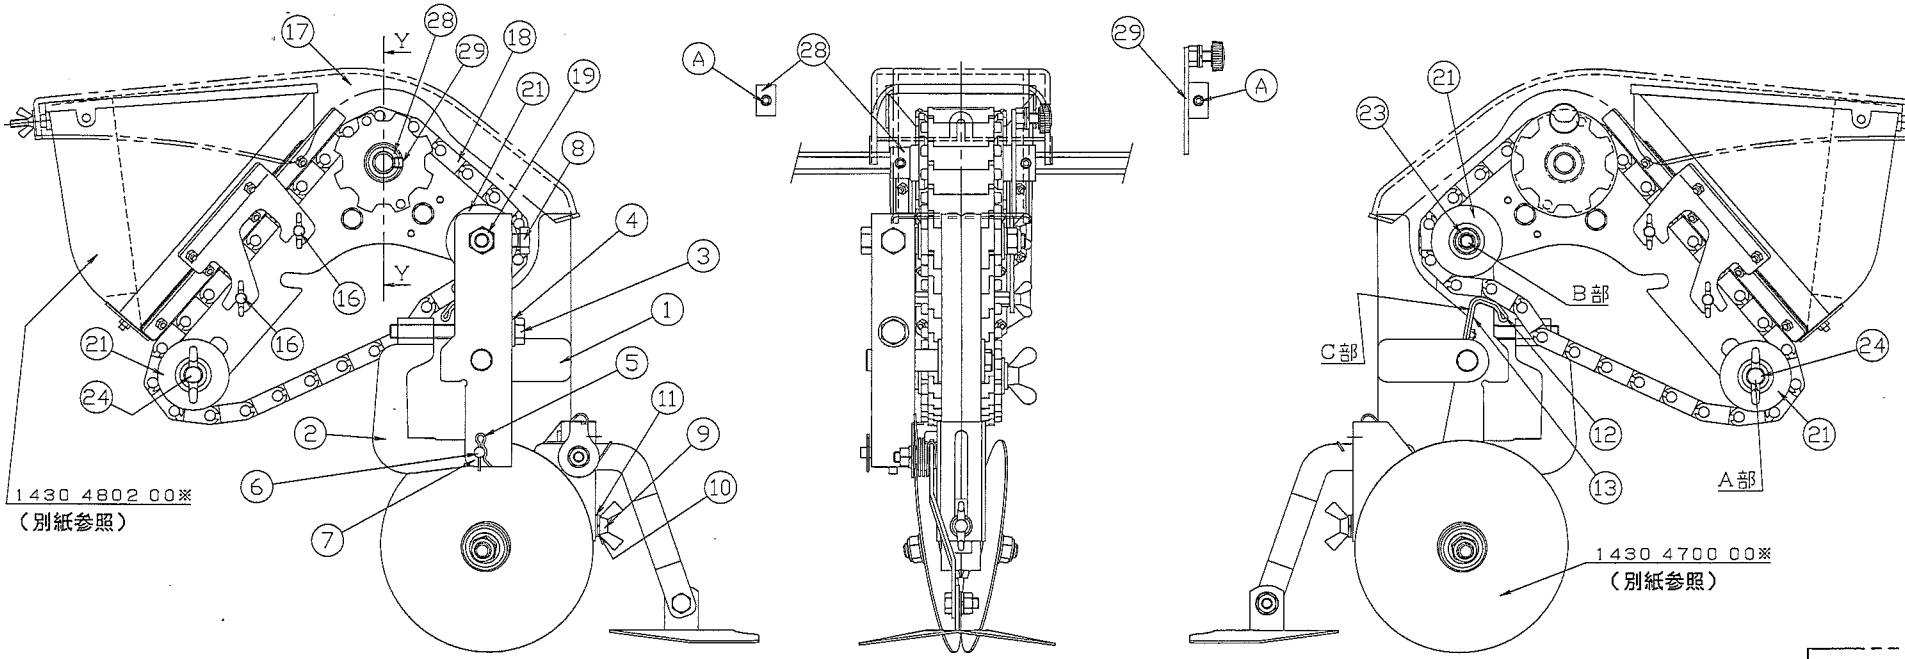

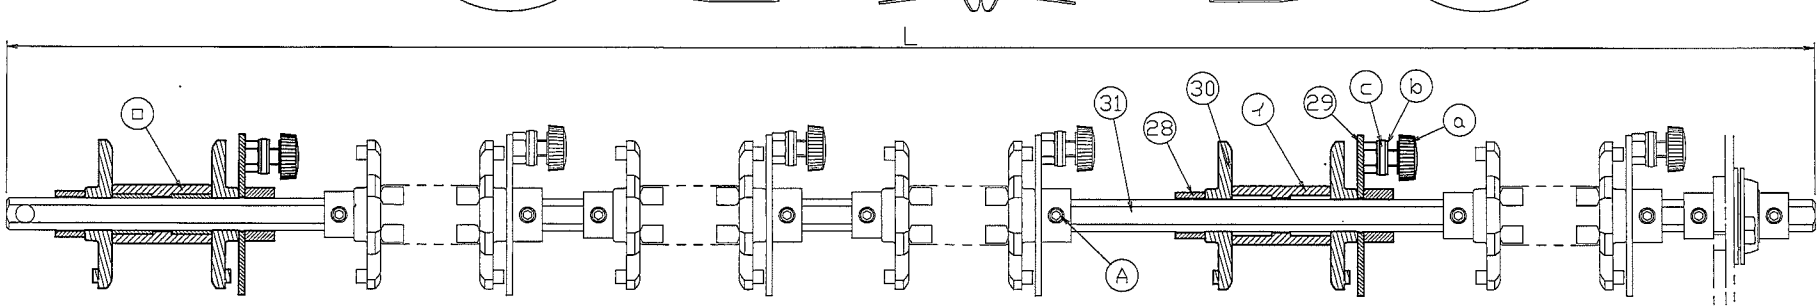

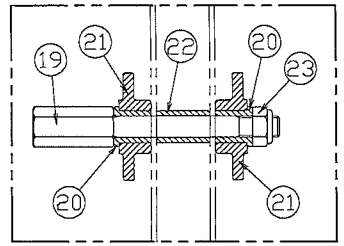

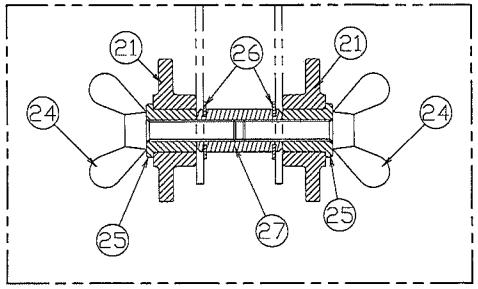

※注。本図は6条

構成部品表			
符号	コード番号	品名	数量
1	1710 3113	ホンタイ L ドリルブ	1
2	1710 3213	ピンチレバー S32	1
3	0013 0870	ボルト M8X70	1
4	0163 0803	ヒラザガネ 8 ミガキマル	1
5	0233 0601	スナップピン 6 JASO	1
6	1710 3911	ヒンジピン 6-23	1
7	1710 3220	カラー 6AX7.5	2
8	0013 0815	ボルト M8X15	1
9	0133 0615	チョウボルトM6X15 JIS2	1
10	0173 0602	バネザガネ 6 JIS-2	1
11	0163 0603	ヒラザガネ 6 ミガキマル	1
12	1430 4390	静電防止クロス	1
13	1430 4380	静電防止クロス オサエイタ	1
14	0033 3084	M3X8 トラス	1

構成部品表			
符号	コード番号	品名	数量
15	0023 0301	ナット M3 JIS-1	1
16	0023 0472	チョウナット M4 2シュ	4
17	1430 4753	フード	1
18	5900 0000	リンクベルト L1	1
19	1710 4411	Aジク FU	1
20	1710 4431	ブッシュ 081214/152	2
21	1710 4451	プーリー FU	4
22	1710 4470	スペーサー 081220	1
23	0990 0834	SUS UナットM8 JIS-1	1
24	0133 0625	チョウボルトM6X25 JIS2	2
25	1710 4531	ブッシュ 061214/152	2
26	0333 0821	スナップリング E-8	2
27	1710 4511	Bジク FU	1
28	1430 3180	クドウジクコテイカラーアッシ	1

構成部品表					
符号	コード番号	品名	数量	条数	L
A	0110 6064	アナツキトメネジ M6X6 くぼみ	1		
29	1430 4951	ベルト駆動金具アッシ	1		
A	0110 6064	アナツキトメネジ M6X6 くぼみ	1		
a	0140 6153	コリヤ ネジ M6X15 N-3	1		
b	0163 0603	平座金 #6 ミガキマル	2		
C	1430 4970	ゴムW Ø6XØ13Xt2.0	1		
30	1430 4861	フリーツメグルマ	2		
31	1430 6890	クドウジク U-L1050		6	1050
イ	1710 4261	リティナー ジクウケ/FU	1		
ロ	1710 4251	ジクウケ/FU	1		

※注。本部品表の数量は1ユニットの使用個数を示します。
※注。符号イ、ロは1ユニットに対しどちらか使用。

平成22年10月 改訂
平成15年 8月 改訂
平成14年 5月 改訂
平成11年11月 作図 No，6

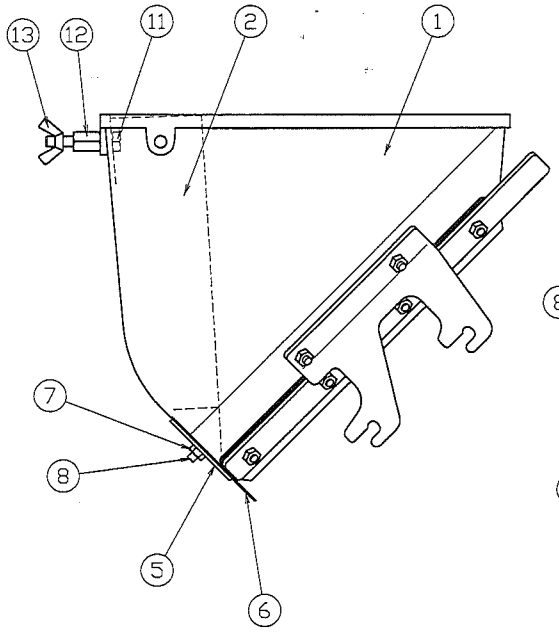

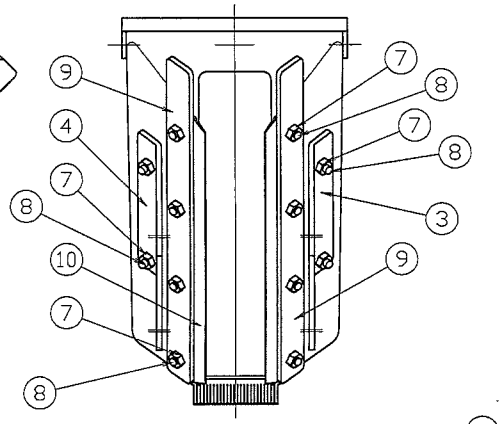

1430 4802 00※
KCS ホッパーアッシ

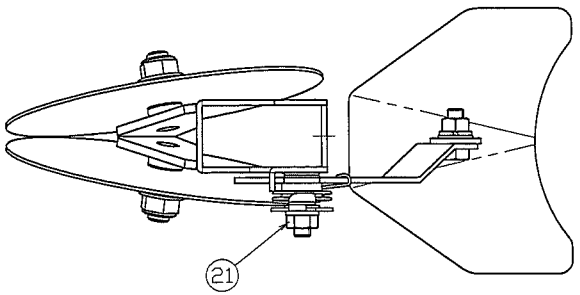

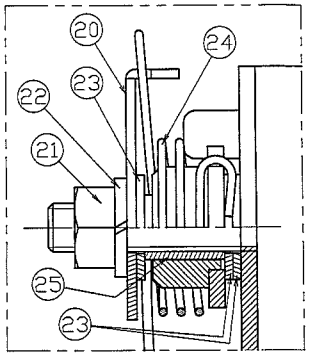

A部詳細



ゲート
ボトムゲート詳細

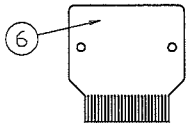

シール
ボトムゲート詳細

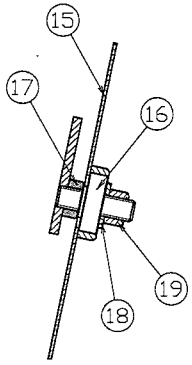

Y－Y矢視

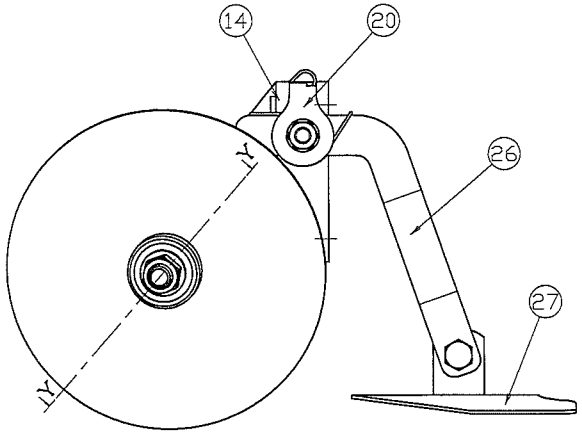

1800 4700 00※
ディスク本体アッシ PLA

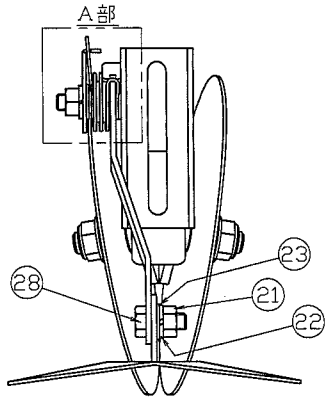

構成部品表			
符号	コード番号	品名	数量
1	1750 1113	ホッパーホンタイ Fu	1
2	1720 3450	マルチ減量アタッチ	1
3	1750 1133	レッグ 左 ホッパー	1
4	1750 1143	レッグ 右 ホッパー	1
5	1750 1170	ゲート ボトムゲート	1
6	1750 1160	シール ボトムゲート	1
7	0023 0301	ナット M3 JIS-1	14
8	0033 3084	プラスコネジ M3X8 トラス	14
9	1750 1120	シールオサエ ホッパー	2
10	1710 4853	シールゴム ホッパー	2
11	0013 0425	ボルト M4X25	1

構成部品表			
符号	コード番号	品名	数量
12	0029 0469	タカナット M4X10	1
13	0023 0472	チョウナット M4 2シュ	1
14	1800 4750	ディスクホンタイ PLA	1
15	1430 4531	120ディスク	2
16	1430 4550	Bベアリング 608Z(片ボス)	2
17	1430 4540	スペーサφ13.8X5.5	2
18	0163 0803	ヒラザガネ 8 ミガキマル	2
19	0990 0834	SUS Uナット M8JIS-1	2
20	1750 8741	スプリングフック	1
21	0023 0601	ナット M6 JIS-1	2
22	0173 0602	バネザガネ 6 JIS-2	2

構成部品表			
符号	コード番号	品名	数量
23	0163 0603	ヒラザガネ 6 ミガキマル	4
24	1710 3630	キックバネ L CRT/OPS	1
25	0343 0610	マキブッシュ #6X10	1
26	1750 8720	フクドアーム	1
27	1750 8731	フクドバン	1
28	0013 0615	ボルト M6X15	1

平成22年10月　　改訂
平成15年　8月12日改訂
平成14年　5月30日改訂
平成12年11月　2日改訂
平成11年11月　5日作図　No，7

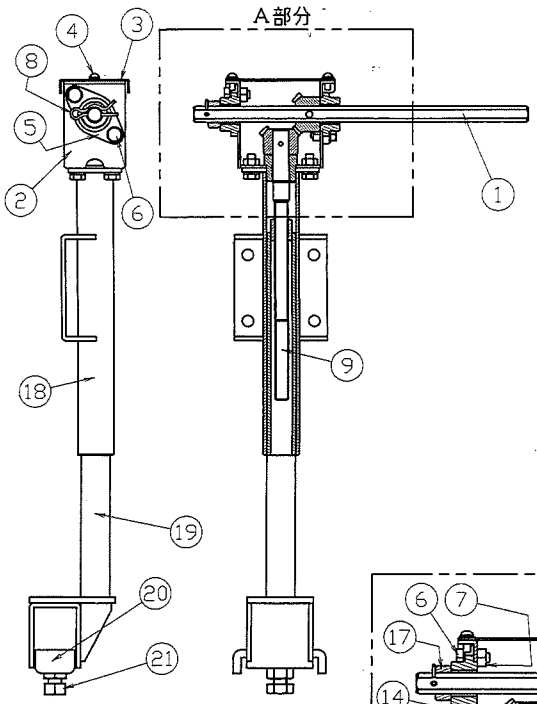

1430 3630 00※
KCSハンガーポスト左アッシ

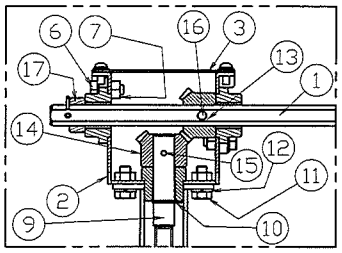

A部分詳細

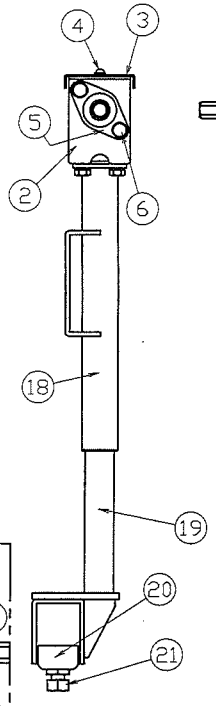

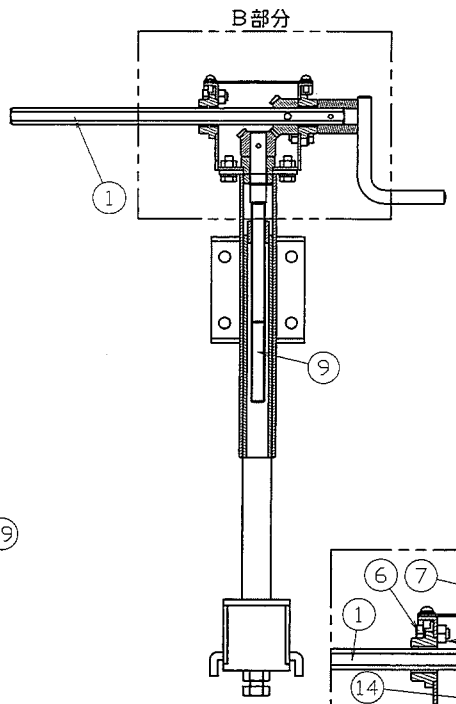

1430 3530 00※
KCSハンガーポスト右アッシ

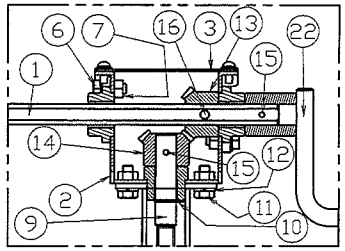

B部分詳細

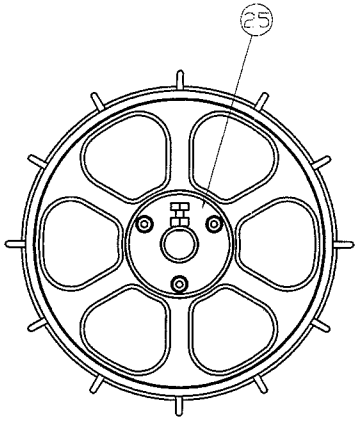

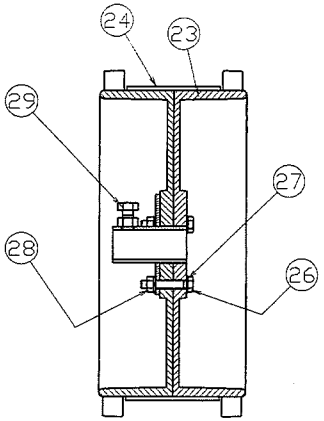

1430 3750 00※
鎮圧ホイルアッシ（コンビ）

符号	コード 番号	品　名	数量
1	1710 1253 00	ジグ ギャケース	2
2	1710 1212 00	ケースホンタイ ギャケース	2
3	1710 1222 00	フタ ギャケース	2
4	0933 4101 00	セムスネジ M4X10 ナベ	4
5	1610 1560 00	ジクワケ 12F2	4
6	0913 6158 00	セットネジ(P)M6X15 6カク	8
7	0023 0601 00	ナット M6 JIS-1	8
8	0233 1201 00	スナップピン 12 JASO	1
9	1710 1134 00	オネジ ギャケース	2
10	0333 1021 00	スナップリングE-10	2
11	0013 0615 00	ボルト M6X15	8
12	0173 0602 00	バネザガネ 6 JIS-2	8
13	1710 1231 00	マイタギャ 1.5X20	2

符号	コード 番号	品　名	数量
14	1710 1241 00	マイタギャ/O 1.5X20	2
15	0240 0325 00	スプリングピン 3X25 キジ	3
16	0110 6104 00	アナツキトメネジ6X10クボミ	2
17	1710 1271 00	スペーサー 122009	1
18	1750 1330 00	ポスト ハンガー	2
19	1430 3650 00	ハンガー サポート	2
20	1710 2233 00	クランプ S32	2
21	0013 1020 00	ボルト M10X20	2
22	2510 5170 00	ハンドル	1

符号	コード 番号	品　名	数量
23	1430 8651 00	ホイル Ø230	2
24	1800 3130 00	クッション 5X70X740	1
25	1430 8640 00	ホイル固定金具 播種シーダー	1
26	0013 0635 00	ボルト M6X35	3
27	0163 0603 00	ヒラザガネ 6 ミガキマル	3
28	0963 0603 00	セットナット M6 サラバネ	3
29	0013 0815 00	ボルト M8X15	1

平成14年　5月30日改訂
平成11年11月22日作図

右ロータツメ配列
ツメ右　1．3．7
ツメ左　2．4．5．6．8

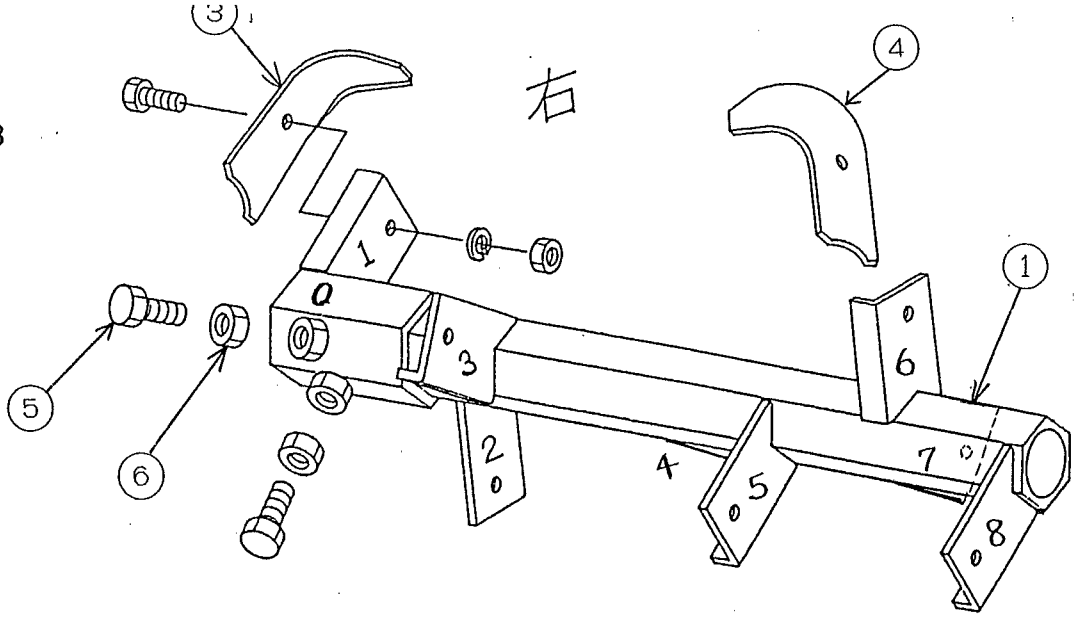

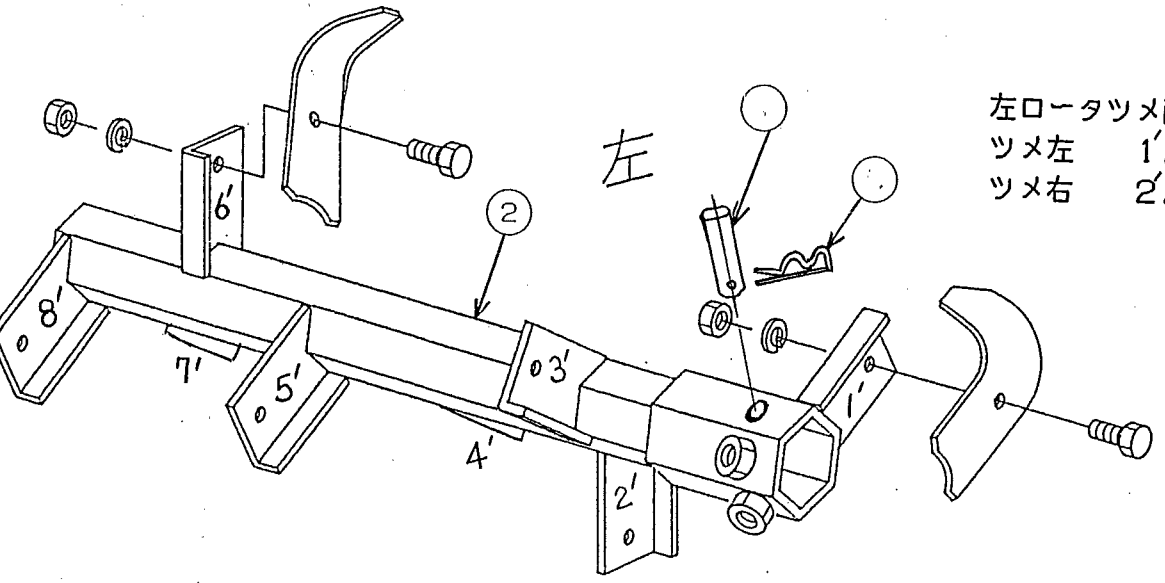

左ロータツメ配列
ツメ左　1′．3′．7′
ツメ右　2′．4′．5′．6′．8′

符号	コード番号	品名	数量
1	1430 2630 00	ロータ軸右　KCS	1
2	1430 2530 00	ロータ軸左　KCS	1
3	1430 2620 00	ツメ右（ボルト付）	1
4	1430 2520 00	ツメ左（ボルト付）	1
5	1430 2640 00	ボルトM10X25	4
6	0023 1001 00	ナットM10	4
9	1430 2500 00	ツメセット（1台分）	1

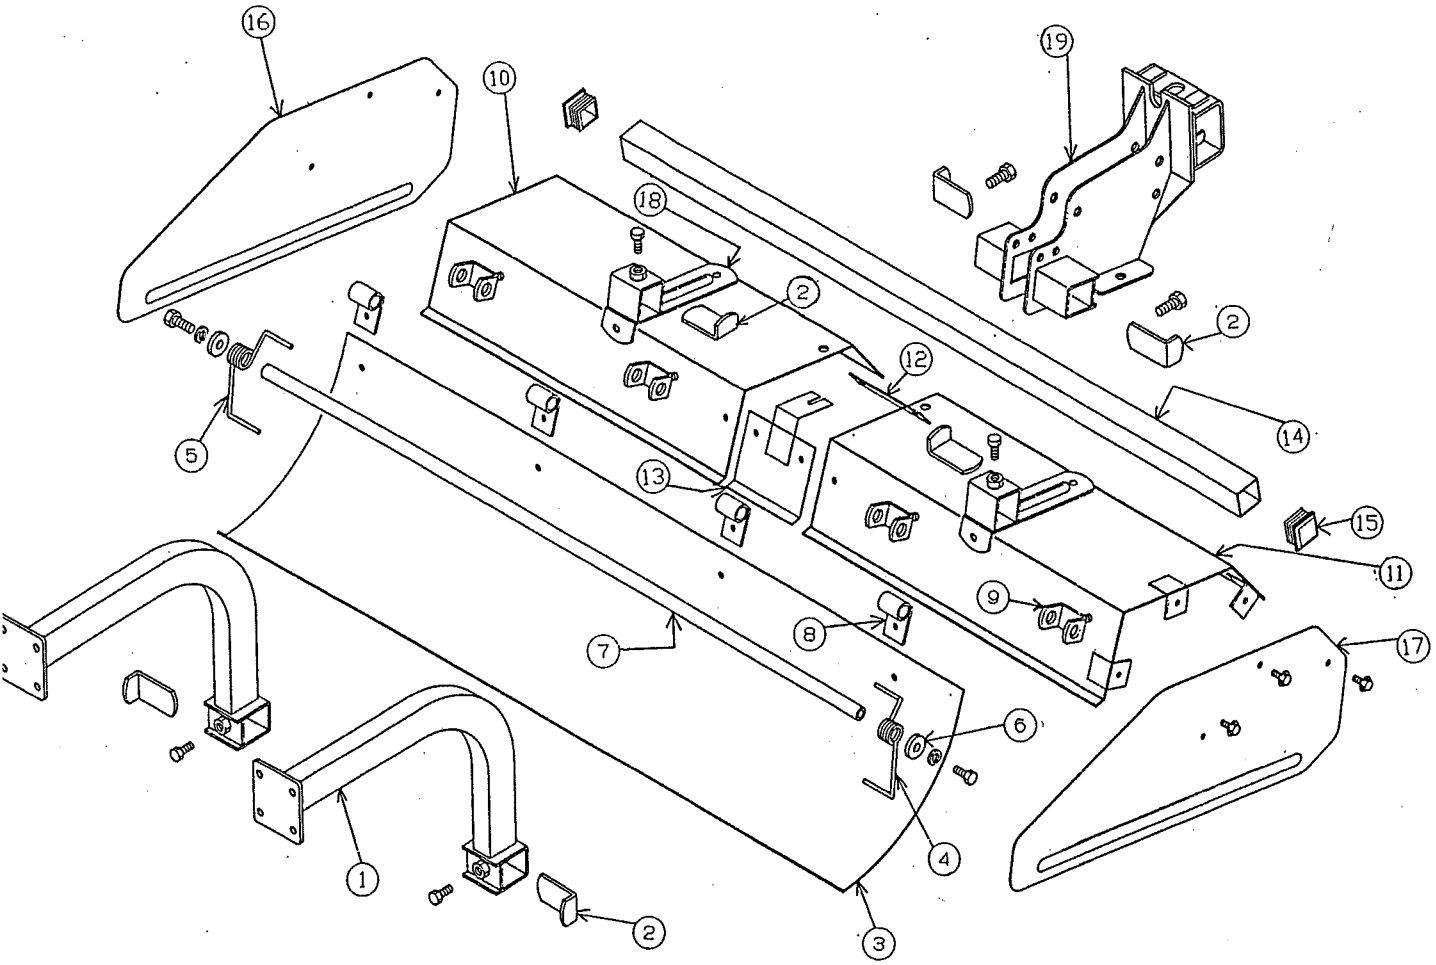

符号	コード番号	品名	数量
1	1430 2820 00	ハシュブラケット	2
2	1430 2830 00	アテイタ	6
3	1430 2310 00	セイチバン	1
4	1430 2460 00	キックバネR	1
5	1430 2360 00	キックバネL	1
6	1430 2470 00	ワッシャ	2
7	1430 2410 00	セイチバー	1
8	1430 2320 00	セイチ取付金具A	4
9	1430 2420 00	セイチ取付金具B	4
10	1430 2330 00	ロータリカバー900L	1
11	1430 2430 00	ロータリカバー900R	1
12	1430 2370 00	ロータリカバーレンケツバン	1
13	1430 2380 00	レンケツカバー	1
14	1430 2390 00	カバーシジパイプ	1
15	1430 6990 00	ナカセン	2
16	1430 2340 00	ソクバンL	1
17	1430 2440 00	ソクバンR	1
18	1430 2350 00	カバー取付ブラケット	2
19	1430 2020 00	ヒッチフレーム KCS	1